Use & Care Guide
Manual de Uso y Cuidado
Guide d'Utilisation et d'Entretien
English / Español / Français

Models/Modelos/Modèles: 795.7105*

Kenmore Elite®

Bottom Freezer Refrigerator

Congelador Inferior Refrigerador

Congélateur Inférieur Réfrigérateur

* = color number, número de color, le numéro de la couleur

P/N MFL62184409
Sears Brands Management Corporation
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
www.kenmore.com
www.sears.com

Sears Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8
www.sears.ca

Kenmore ELITE™

ÍNDICE

Versión en Inglés **48**

Garantía **49**

Contrato Maestro De Proteccion **50**

Mensajes De Seguridad **51-53**

Requerimientos De Conexión A Tierra **53**

Partes Y Características **54**

Instalación Del Refrigerador **55-63**

Desempacando El Refrigerador 55

Instalación 56

Cómo Quitar Y Volver a Colocar Las Jaladeras De La Puerta, Del Cajón 57-62

Nivelación Y Alineación De La Puerta 63

Cubierta de la base 63

Usando Su Refrigerador **64–73**

Configuración de controles 64-65

Charola para hielo en la puerta 66

Ajuste De Los Controles 67

Guía De Almacenamiento De Alimentos 68

Como Guardar Alimentos Congelados 68-69

► SECCIÓN REFRIGERADOR

Dispensador Del Agua 69

Anaqueles Del Refrigerador 70

Control de la humedad del recipiente para hortalizas firmes 71

Para retirar el recipiente para hortalizas 71

Compartimento Pantry De Temperatura Controlada 71

Canastas Ajustables 72

Recipiente Para Lácteos 72

► SECCIÓN CONGELADOR

Depósito de hielo extra 72

Durabase 73

Divisor De La Durabase 73

Cajón Extraíble 73

FILTRO de Agua **74-77**

Cuidado Y Limpieza **78-79**

Consejos Generales De Limpieza 78

Parte Exterior 78

Paredes Internas 78

Revestimientos Y Empaques De La Puerta 78

Partes Plásticas 78

Bobinas Del Condensador 78

Reemplazo Del Foco 78–79

Apagones 79

Cuando Ud. Salga De Vacaciones 79

Cuando ud. Se cambie de casa 79

Acerca De La Fábrica De Hielo **80-81**

Conexión De La Línea De Agua **82-84**

Guía Para Localización De Problemas **85-91**

GARANTIA DEL FRIGORIFICO CON CONGELADOR INFERIOR

Garantía limitada de Kenmore Elite

Si, tras ser instalado, usado y mantenido según todas las instrucciones incluidas con el producto, cualquier pieza no consumible de este electrodoméstico distinta al sistema de refrigerante estanco, sufriera averías debidas a defectos de material y mano de obra dentro del período de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-800-4-MY-HOME® para solicitar su reparación gratuita.

Esta cobertura será efectiva únicamente durante 90 días a partir de la fecha de compra, si este electrodoméstico es usado en alguna ocasión para fines distintos al del uso familiar privado.

Si el sistema de refrigeración estanco resultase defectuoso en un plazo de cinco años a partir de la fecha de compra, llame al 1-800-4-MY-HOME® para solicitar su reparación gratuita. Esta cobertura será efectiva únicamente durante un año a partir de la fecha de compra, si este electrodoméstico es usado en alguna ocasión para fines distintos al del uso familiar privado.

Esta garantía cubre únicamente los defectos de material y mano de obra. Sears NO cubrirá:

1. Elementos consumibles que puedan desgastarse debido al uso normal. Incluyendo, aunque no limitado a, filtros, correas, focos y bolsas.
2. Un técnico de servicio para mostrar al usuario la instalación, funcionamiento o mantenimiento correctos del producto.
3. Un técnico de servicio para realizar labores de limpieza o mantenimiento del producto.
4. Daños o averías en caso de no acatar todas las instrucciones de instalación, funcionamiento o mantenimiento incluidas con el producto.
5. Daños o averías en caso de accidente, abuso, uso inadecuado o uso con propósitos distintos a los fines para los que fue diseñado.
6. Daños o averías en caso de usar detergentes, limpiadores, sustancias químicas o utensilios distintos a los recomendados en las instrucciones incluidas con el producto.
7. Daños o averías en las piezas o sistemas provocados por modificaciones del producto no autorizadas.

Exención de responsabilidad de garantías implícitas; limitación de soluciones

El único y exclusivo recurso del cliente bajo esta garantía limitada será la reparación del producto como se ha mencionado. Las garantías implícitas, incluyendo garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin concreto, están limitadas a un año o el período de tiempo más reducido permitido por la ley. Sears no será responsable de los daños incidentales o derivados. Ciertos estados y provincias no permiten exclusiones o limitaciones de daños incidentales o derivados, o limitaciones en relación a la duración de las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad, de tal forma que estas limitaciones o excepciones pueden no ser pertinentes para usted.

Esta garantía será aplicable únicamente mientras este electrodoméstico sea usado dentro de los Estados Unidos o Canadá.

Esta garantía le otorga unos derechos legales específicos, e incluso puede conferirle otros derechos, distintos dependiendo del estado en que se encuentre.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canadá Inc., Toronto, Ontario, Canadá M5B 2B8

CONTRATO MAESTRO DE PROTECCION

Contratos de protección maestra

Felicitaciones por su compra inteligente. Su nuevo producto Kenmore® está diseñado y fabricado para muchos años de operación confiable. Sin embargo, al igual que todos los productos, puede requerir de mantenimiento o reparación preventivas de vez en cuando. Es ahí cuando el contrato de protección maestra le puede ahorrar dinero y molestias.

El Contrato de protección maestra también le ayuda a ampliar la vida de su nuevo producto. Lo siguiente es lo que se incluye en el contrato*:

- ☑ **Piezas y mano de obra** necesaria para ayudar a mantener los productos en funcionamiento adecuado **bajo un uso normal,** no sólo defectos. Nuestra cobertura va **mucho más allá de la garantía del producto**. Sin franquicia, ni falla funcional excluidos de la cobertura: **protección real**.
- ☑ **Servicio experto** otorgado por un grupo de más de 10.000 técnicos de reparación autorizados de Sears, lo que significa que alguien en quien usted confía trabajará con su producto.
- ☑ **Servicio ilimitado a domicilio en toda la nación,** cuantas veces quiera, cuando lo necesite.
- ☑ **Garantía contra productos defectuosos:** reposición de su producto cubierto si ocurren cuatro o más fallas del producto dentro de doce meses.
- ☑ **Reposición del producto** si el producto cubierto no puede repararse.
- ☑ **Revisión anual de mantenimiento preventivo a** su solicitud: sin cargo adicional.
- ☑ **Ayuda telefónica rápida** -lo llamamos **resolución rápida-** asistencia telefónica de parte de un técnico Sears sobre todos los productos. Piense en nosotros como un “manual de usuario que habla".
- ☑ **Protección contra descargas eléctricas** para daños debido a fluctuaciones eléctricas.
- ☑ **Protección por pérdida de alimentos de $250** anualmente por alimentos que se han echado a perder por un mal funcionamiento de refrigeradores o freezers cubiertos por la garantía.
- ☑ **Reembolso por alquiler** si la reparación del producto cubierto toma más tiempo del prometido.
- ☑ **10% de descuento** del precio común de cualquier reparación no cubierta y piezas instaladas relacionadas.

Una vez que adquiera el contrato, sólo necesita realizar una llamada telefónica para programar el servicio. Puede llamar a cualquier hora del día o de la noche, o programar la cita del servicio por Internet.

El Contrato de protección maestra es una compra libre de riesgo. Si la cancela por cualquier razón durante el período de garantía del producto, le reintegraremos el dinero en su totalidad. O un reintegro prorrateado después de que expire la garantía del producto. ¡Adquiera el Contrato de protección maestra hoy mismo!

Existen ciertas limitaciones y exclusiones.

Para precios e información adicional, llame al 1-800-827-6655.+

*** La cobertura en Canadá es diferente en algunos ítems. Para más detalles llame a Sears Canadá al 1-800-361-6665.**

Servicio de instalación de Sears

Para la instalación profesional garantizada de Sears de electrodomésticos, dispositivos para abrir puertas de garaje, calentadores de agua y otros aparatos importantes para el hogar, en los EE.UU. o Canadá llame al **1-800-4-MY-HOME®** .

REGISTRO DEL PRODUCTO

En el espacio inferior, registre la fecha de compra, modelo y número de serie de su producto. Usted encontrará el modelo y número de serie impresos en una etiqueta de identificación localizada en el lado derecho adentro del refrigerador. Tenga estos datos a la mano cada vez que contacte a Sears para algo relacionado con su producto.

Modelo. _____ Fecha de Compra _____

No. de Serie _____

Guarde esta instrucciones y anexe su recibo de compra para futuras referencias.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD.

Esta guía contiene muchos mensajes importantes sobre la seguridad. **Lea y obedezca** siempre todos mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de Alerta de seguridad. Sirve para alertarle sobre la presencia de mensajes de seguridad que le informan acerca de peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o lesiones tanto a usted como a otras personas, o que pueden ocasionar daños al producto.

Todos los mensajes de seguridad estarán precedidos por un símbolo de alerta de seguridad y la señal de PELIGRO, ADVERTENCIA o CUIDADO. Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO — Si no sigue las instrucciones, Ud. **sufrirá** lesiones graves o muerte.

⚠ ADVERTENCIA — Si no sigue las instrucciones, usted **puede** morir o sufrir lesiones graves.

⚠ CUIDADO — Indica una situación de riesgo inminente, que si no se evita, **puede** resultar en lesiones leves o moderadas, o sólo en daños al producto.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales al utilizar el producto, las precauciones básicas de seguridad deben seguirse, incluyendo los siguientes.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

- NUNCA desconecte a su refrigerador jalando del cable de alimentación. Siempre agarre el enchufe firmemente y jálelo derecho hacia afuera del tomacorriente.
- Repare o reemplace inmediatamente todas las extensiones de alimentación eléctrica que se hayan desgastado o dañado de alguna manera. No utilice una extensión que tenga grietas o arañazos en algún lugar a lo largo del cable, o en el extremo donde está su enchufe o su tomacorriente.
- No modifique o extienda el cable de alimentacion. Esto podria causar un corto circuito o un fuego.
- Cuando aparte su refrigerador de la pared, evite enrollar o dañar el cable de alimentación.
- NO almacene ni use gasolina u otros líquidos o vapores combustibles cerca de éste ni de cualquier otro aparato electrodoméstico.
- NO permita que los niños escalen, se paren o se cuelguen de las puertas o estantes del refrigerador. Ellos podrían dañar al refrigerador y lastimarse gravemente.
- Mantenga sus dedos alejados de los puntos de pellizco; por necesidad, el espacio entre las puertas y el gabinete es pequeño. Tenga cuidado al cerrar las puertas cuando hay niños en el área.
- Desconecte el refrigerador antes de limpiarlo o de hacer cualquier reparación.
  NOTA: Recomendamos encarecidamente que cualquier servicio de mantenimiento debe ser realizado por una persona calificada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de cambiar una bombilla quemada, desconecte el refrigerador o apague la energía eléctrica en el cortacircuito o en la caja de fusibles, para evitar un contacto con un filamento de alambre que tenga voltaje. (Es posible que una bombilla quemada se rompa al tratar de cambiarla.)
  NOTA: Algunos modelos tienen un bombillo LED por esta razon solo un tecnico calificado deberia repaerar la unidad.
  NOTA: Poniendo uno o ambos controles en la posición de OFF (APAGADO) no elimina la electricidad del circuito de iluminación.
- Cuando haya terminado, reconecte la refrigeradora a la fuente de energia y ajuste los controles a la temperatura deseada. (Control del Termostato del Refrigerador y/o congelador, dependiendo del modelo)
- Este refrigerador debe ser instalado correctamente de acuerdo con **Atención Instrucciones para el Instalador** que se aseguraron con cinta adhesiva al frente del refrigerador.
- No toque las superficies frías del compartimiento congelador con las manos mojadas o húmedas, después de que su refrigerador esté funcionando. La piel se puede adherir a las superficies extremadamente frías.
- En los refrigeradores que tienen fábricas automáticas de hielo, evite el contacto con las partes móviles del mecanismo expulsor y con el elemento calefactor que libera a los cubitos. Cuando el refrigerador esté conectado, NO ponga los dedos ni las manos en el mecanismo automático de hacer hielo.
- NO vuelva a congelar los alimentos que se hayan descongelado totalmente. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos en su Boletín No. 69 de Hogar y Jardín dice:

  …Usted puede volver a congelar sin peligro, los alimentos congelados que se hayan descongelado, siempre y cuando ellos todavía contengan cristales de hielo, o si continúan fríos — a menos de 40°F (4°C).

  …La carne molida, aves o pescado que tengan un mal olor, o un mal color no deben volver a ser congelados y no deben ser consumidos. Los helados que se hayan descongelado deben ser desechados. Si el olor o el color de algún alimento es malo o dudoso, deséchelo. Puede ser peligroso consumir ese alimento.

  Hasta un descongelamiento parcial seguido de volver a congelar los alimentos reduce su calidad, especialmente la de las frutas, hortalizas y alimentos preparados. La calidad de las carnes rojas se afecta menos que la de muchos otros alimentos. Para poder salvar lo más que se pueda de su calidad, consuma los alimentos que se hayan vuelto a congelar, tan pronto como sea posible.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ PELIGRO: LOS NIÑOS PUEDEN QUEDAR ATRAPADOS

Refrigeradores que no esten en operacion o abandonados son peligrosos … aun asi cuando solo sea por unos dias. Si necesita deshechar su refrigerador, porfavor siga las instrucciones a la derecha para prevenir cualquier accidente (Ninos se pueden quedar encerrados y asfixiarse).

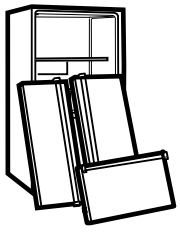

ANTES DE TIRAR SU REFRIGERADOR O CONGELADOR VIEJO

- Retire las puertas.
- Deje los estantes en su sitio para que los niños no puedan meterse adentro fácilmente.

CÓMO DESECHAR CFCs

Es posible que su refrigerador viejo tenga un sistema de refrigeración que utilizaba CFCs (clorofluorocarbonos). Se cree que los CFCs hacen daño al ozono de la estratósfera.

Si usted va a deshacerse de su refrigerador viejo, asegúrese de que el refrigerante CFC sea retirado por una persona de mantenimiento calificada. Si libera intencionalmente el refrigerante CFC, Ud. puede estar sujeto a multas o prisión, según lo previsto en la legislación ambiental vigente.

REQUERIMIENTOS DE CONEXIÓN A TIERRA

IMPORTANTE: Favor de leer con cuidado.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico

PARA LA SEGURIDAD PERSONAL, este aparato debe estar conectado a tierra correctamente. Haga revisar el circuito y el tomacorriente de pared por un electricista calificado, para asegurarse de que el tomacorriente este conectado a tierra correctamente.

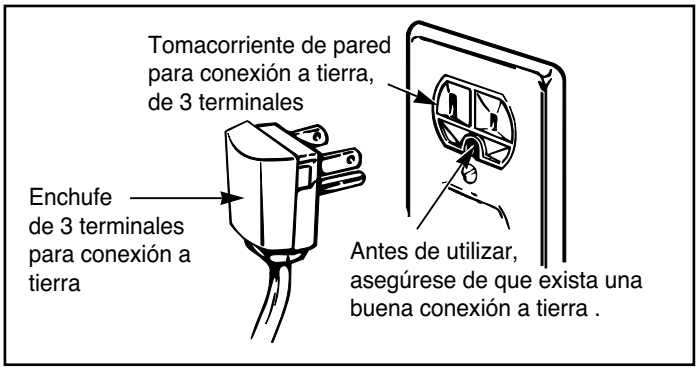
Tomacorriente de pared para conexión a tierra, de 3 terminales
Enchufe de 3 terminales para conexión a tierra
Antes de utilizar, asegúrese de que exista una buena conexión a tierra .

MÉTODO DE CONEXIÓN A TIERRA RECOMENDADO

Su refrigerador debe estar siempre enchufado en su propio tomacorriente, que debe estar conectado correctamente a tierra. El circuito eléctrico debe ser de 115 voltios AC, 60 Hz, con fusibles de 15 A 20 amperios. Esto brinda el mejor desempeño y evita que se produzcan sobrecargas en los circuitos eléctricos de la casa, los cuales podrían ocasionar riesgos de incendio debido a un sobrecalentamiento de los cables. Se recomienda proveer un circuito separado, sólo para este producto. Use un receptáculo que no pueda ser desconectado por medio de un interruptor de pared o de cadena. No utilice un cable de extensión Cuando se encuentre un tomacorriente de pared de dos terminales, es su responsabilidad y obligación personal hacerlo reemplazar con un tomacorriente de pared que éste correctamente conectado a tierra.

Bajo ninguna circunstancia se debe cortar ni quitar el tercer terminada (tierra) del cable de alimentación.

No utilize un adaptador de corriente.

NOTA: Atencion: Antes de instalar, limpiar o cambiar el bombillo de la unidad, desconecte el refrigferador de la fuente de electricidad.

NOTA: Algunos modelos tienen un bombillo LED por esta razon solo un tecnico calificado deberia repaerar la unidad.

Cuando haya terminado, reconecte la refrigeradora a la fuente de energia y ajuste los controles a la temperatura deseada.(Control del Termostato del Refrigerador y/o congelador, dependiendo del modelo)

USO DE CABLES DE EXTENSIÓN

Debido a potenciales riesgos de seguridad, nosotros le recomendamos encarecidamente que no utilice cables de extensión. Sin embargo, si usted todavía elige utilizar un cable de extensión, es absolutamente necesario que utilice un cable de extensión que se encuentre en la lista UL (Estados Unidos), de 3 conductores con conexión a tierra, apropiado para aparatos electrodomésticos, que tenga un enchufe y un tomacorriente para conexión a tierra, y que la capacidad eléctrica del cable sea de 15 amperios (mínimo) y 120 voltios.

El uso de un cable de extensión aumentará el espacio libre necesario en la parte de atrás de su refrigerador.

PARTES Y CARACTERÍSTICAS

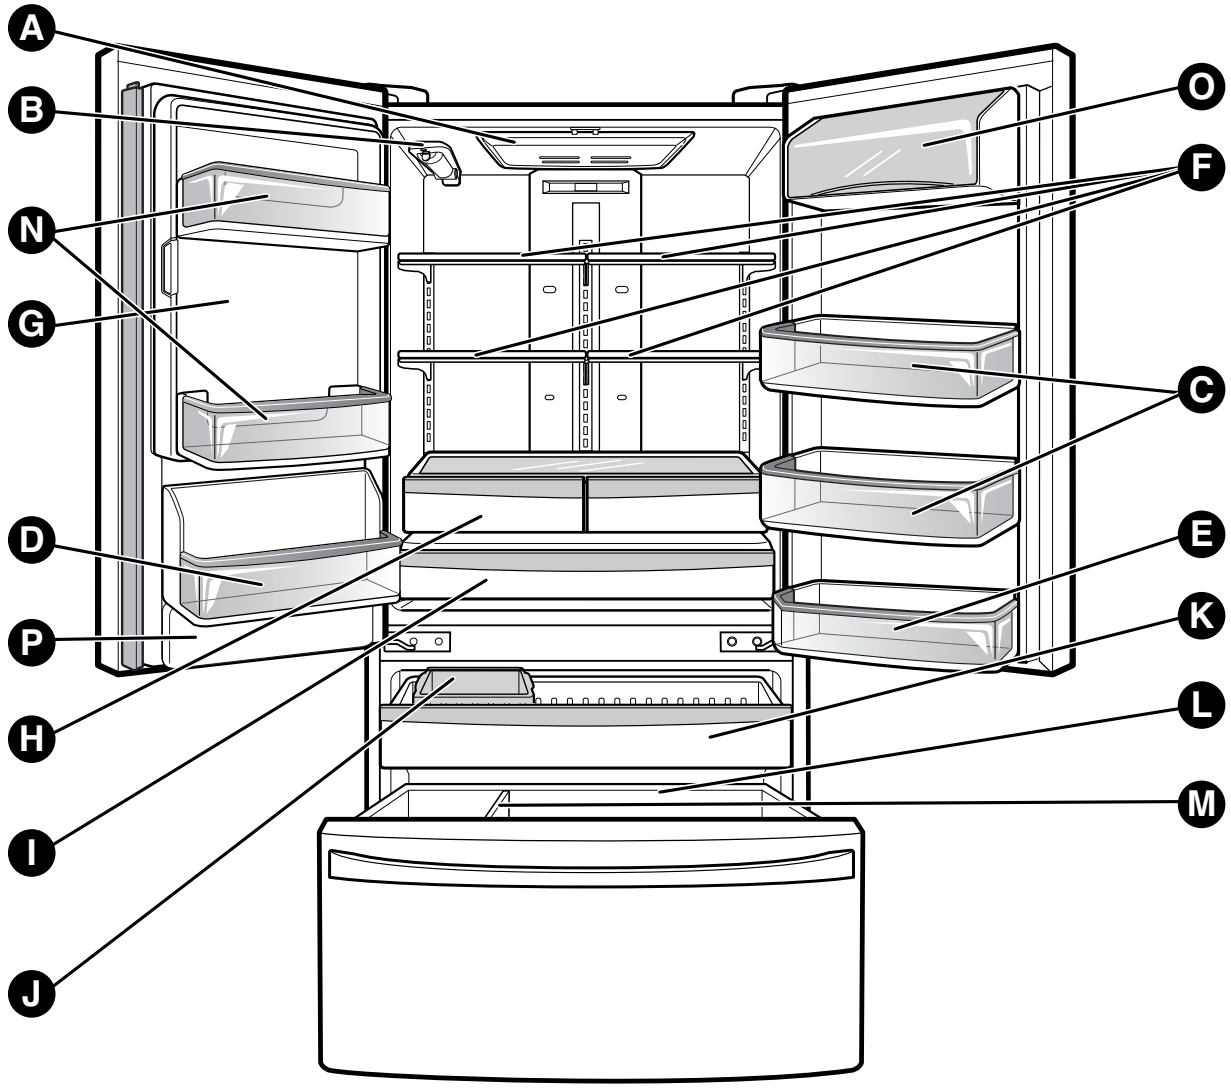

Use esta sección para familiarizarse más con las partes y características.

NOTA: Esta guía cubre varios modelos diferentes. Es posible que el refrigerador que usted ha comprado tenga algunas o todas las partes que aparecen en la siguiente lista. Es posible que la posición de algunas de las características que se muestran a continuación no coincida con la de su modelo.

- **A** Luz de refrigerador (p. 78)
- **B** Filtro (Interno) (p. 74)
- **C** Depósito con puertas modulares (p. 72)
- **D** Depósito para puerta fijo
- **E** Depósito para puerta fijo
- **F** Anaqueles del refrigerador (p. 70)
- **G** Heladera (pág. 66) (Máquina de hielo y charola)
- **H** Cajones super frescos con compartimientos inclinables (p. 71)
- **I** Compartimento pantry de temperatura controlada (p. 71)
- **J** Depósito de hielo extra (p. 72)
- **K** Cajón extraíble (p. 73)
- **L** Durabase (p. 73)
- **M** Divisor de la durabase (p. 73)
- **N** Charolas de la puerta
- **O** Compartimiento de Lácteos (p. 72)
- **P** Cubierta del depósito de agua.

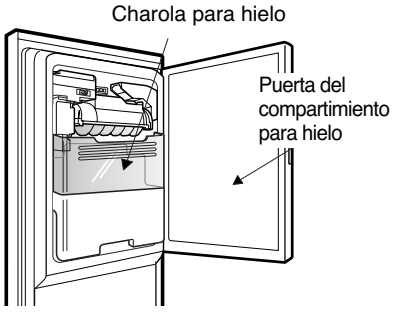

INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

⚠ ADVERTENCIA

Peligro por Exceso de Peso

Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador. Si no lo hace así, puede resultar en lesión de la espalda o de otro tipo.

DESEMPACANDO EL REFRIGERADOR

Antes de usarlo, retire la cinta y cualesquier etiquetas temporales de su refrigerador. No retire ninguna de las etiquetas de aviso, la etiqueta del modelo y número de serie o la hoja técnica situada bajo el frente del frigorífico, detrás de la tapa de la base.

Para quitar cualquier cinta o pegamento remanente, frote rápido el área con su dedo. El residuo de cinta o pegamento puede ser removido fácilmente frotando una pequeña cantidad de jabón líquido para vajillas sobre el adhesivo con sus dedos. Enjuague con agua tibia y seque.

No use instrumentos afilados, alcohol, ni fluidos inflamables o limpiadores abrasivos para remover la cinta o pegamento. Estos productos pueden dañar la superficie de su refrigerador. Para más información, vea la sección **Instrucciones de Seguridad Importantes**.

Los estantes del refrigerador están instalados en la posición para transporte.

Favor de reinstalar los anaqueles de acuerdo a sus necesidades individuales de almacenamiento.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando Mueva su Refrigerador:

Su refrigerador es pesado. Cuando mueva el refrigerador para su limpieza o servicio, asegúrese de proteger el piso. Mantenga siempre de pie el refrigerador al moverlo. No menee ni haga caminar al refrigerador cuando trate de moverlo, puesto que podría ocurrir daño al piso.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, lejos del refrigerador.

Una falla en hacer esto, puede resultar en muerte, explosión o incendio.

- Para reducir el riesgo de una descarga electrica, no instale el refrigerador en un area que este humeda o mojada.
- Seleccione un lugar donde la fabrica de hielo pueda ser conectada con facilidad a una linea de agua.

⚠ **CUIDADO:** Evite colocar la unidad cerca de fuentes de calor,luz directa del sol o humedad.

INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

INSTALACIÓN

- Para minimizar el ruido y la vibracion, el refrigerador tiene que ser instalado solo sobre un piso solido.
- No recomendamos instalara la unidad sobre alfombras u otras superficies.
- Nunca instale el refrigerador sobre una plataforma o alguna estructura que no tenga el soporte adecuado.

1. Para evitar la vibración la unidad debe estar nivelada. Si se requiere, ajuste los tornillos de nivelación para compensar el desnivel del piso. El frente debería ser ligeramente más alto que la parte posterior para ayudar a cerrar la puerta. Los tornillos de nivelación pueden ser girados con facilidad inclinando ligeramente el gabinete. Gire los tornillos de nivelación en el sentido de las manecillas del reloj ( ) para elevar la unidad, en el sentido contrario al de las manecillas del reloj ( ) para bajarlo.
(Véase, Nivelación y alineación: en la página 63.)

2. Instale este aparato en un área donde la temperatura esté entre 55°F (13°C) y 110°F (43°C). Si la temperatura alrededor del aparato es demasiado baja o alta, la capacidad para enfriar puede ser afectada adversamente.

3. Si la distancia entre la unidad y las paredes es menos de la recomendada, puede disminuir la eficienca del enfriamiento dentro de la unidad e incrementar el consumo de energia. La unidad debe tener al frente un espacion libre de por lo menos 24 pulgadas (61cm) para poder abrir las puertas.

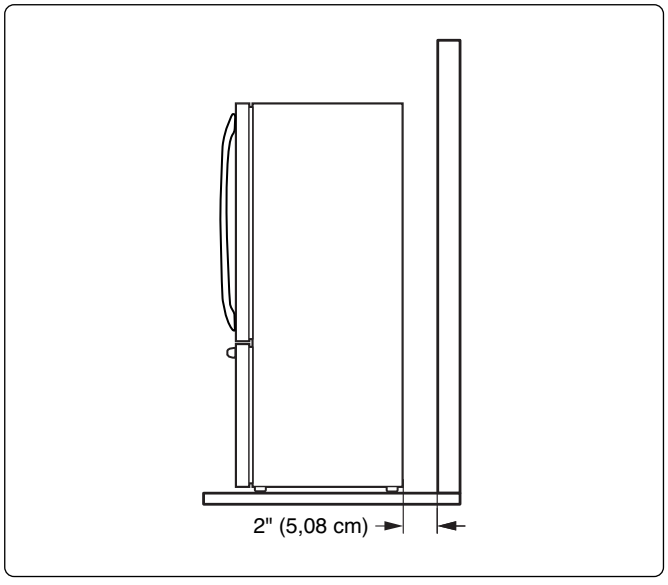

ANTES DEL USO

1. Limpie a fondo su refrigerador y retire todo el polvo acumulado durante su transporte.

2. Instale los accesorios tales como bandeja para cubos de hielo, cajones, estantes, etc., en sus lugares apropiados. Estos vienen empacados juntos para evitar posible daño durante el transporte.

3. Permita que su refrigerador funcione por al menos 2 ó 3 horas antes de colocar alimentos en él. Verifique el flujo de aire frío en el compartimiento del congelador para asegurar un enfriamiento apropiado.

INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

NOTA: Es recomendable desmontar siempre las puertas cuando sea necesario desplazar el refrigerador a través de un hueco estrecho. Si fuese necesario desmontar los tiradores, siga las direcciones indicadas a continuación.

CÓMO QUITAR LAS JALADERAS DE LA PUERTA

NOTA: La apariencia de la jaladera puede ser diferente a las que aparecen en las figuras de esta página.

1. Para quitar la jaladera del refrigerador

- Afloje los tornillos con ayuda de una llave Allen de 3/32" (2,5mm) y desmonte el tirador.

NOTA: Para ajustar o retirar los tornillos de montaje de la manija utilice una llave Allen de 1/4" (6,4mm).

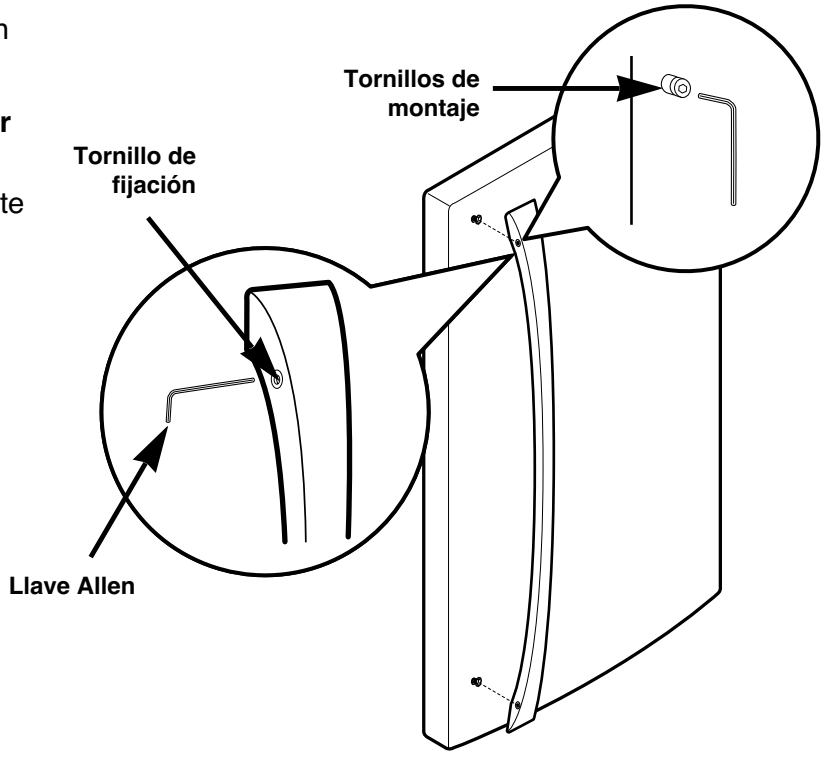

2. Para quitar la jaladera del Cajón del congelador

- Afloje los tornillos situados en la parte inferior del tirador con ayuda de una llave Allen de 1/8" (3,1mm) y desmóntelo.

NOTA: Para ajustar o retirar los tornillos de montaje de la manija utilice una llave Allen de 1/4" (6,4mm).

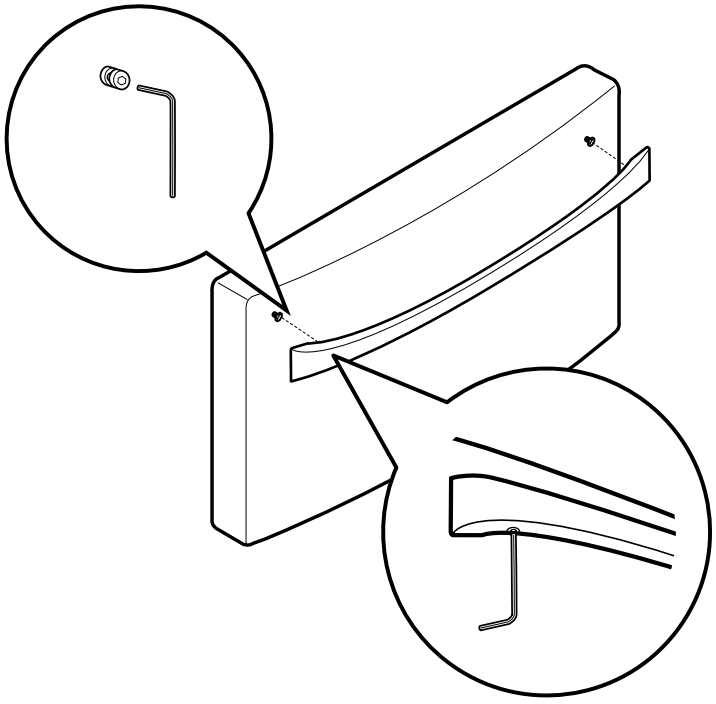

INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

CÓMO VOLVER A INSTALAR LAS JALADERAS DE LA PUERTA

NOTA: La apariencia de la jaladera puede ser diferente a las que aparecen en las figuras de esta página.

1. Para volver a instalar la jaladera de la puerta del refrigerador

- Coloque el asa de la puerta, situándola encima de las piezas de fijación y apriete los tornillos con una llave Allen de 3/32" (2,5mm).

NOTA: Para ajustar o retirar los tornillos de montaje de la manija utilice una llave Allen de 1/4" (6,4mm).

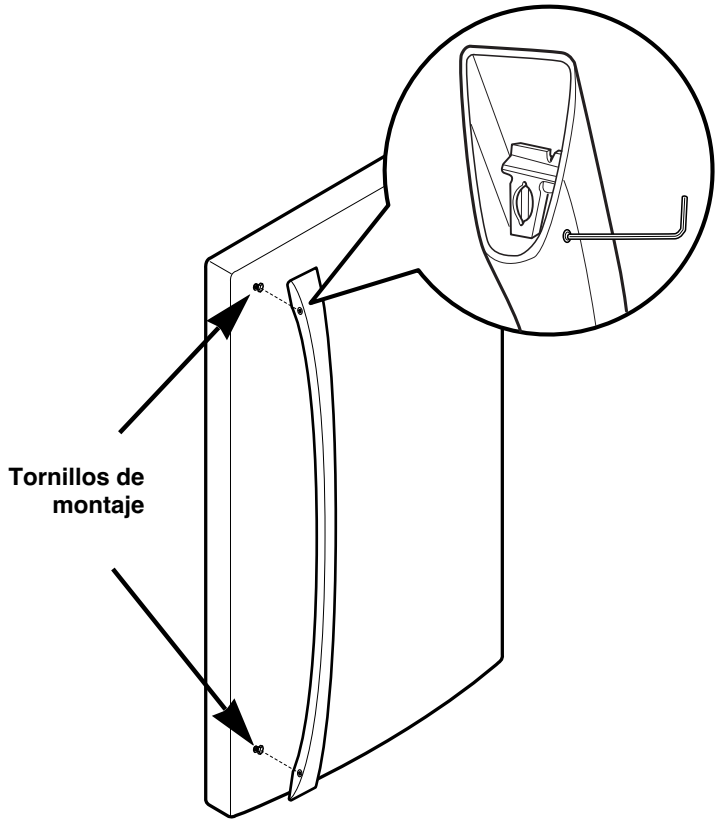

2. Para volver a instalar la jaladera de la puerta del cajón del congelador

- Coloque el asa en la puerta, situándolo por encima de las piezas de fijación y apriete los tornillos de la parte inferior del asa con un llave Allen de 1/8" (3,1 mm).

NOTA: Para ajustar o retirar los tornillos de montaje de la manija utilice una llave Allen de 1/4" (6,4mm).

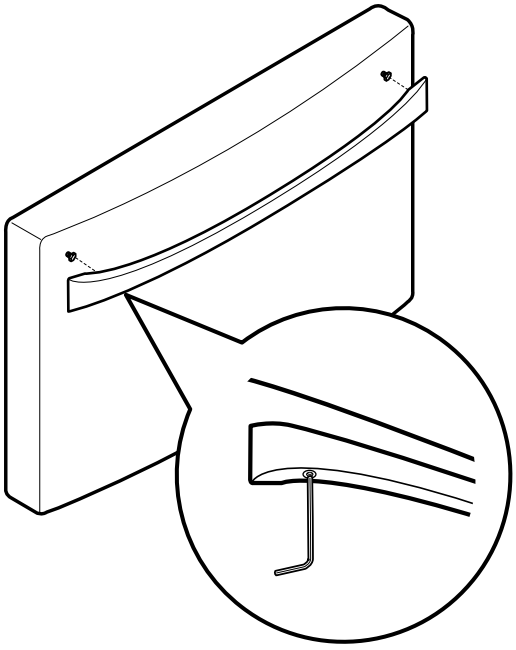

CÓMO QUITAR Y VOLVER A COLOCAR LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

Para remover la puerta izquierda del refrigerador:

En la parte trasera del frigorífico, tire del anillo de fijación (véase figura 3 a continuación) y suelte el tubo del agua en la dirección de la flecha.

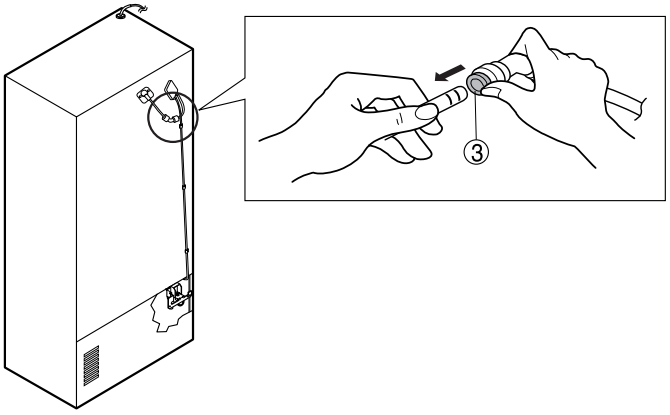

⚠ **CUIDADO:** Antes de empezar, quite la comida y las bandejas de las puertas.

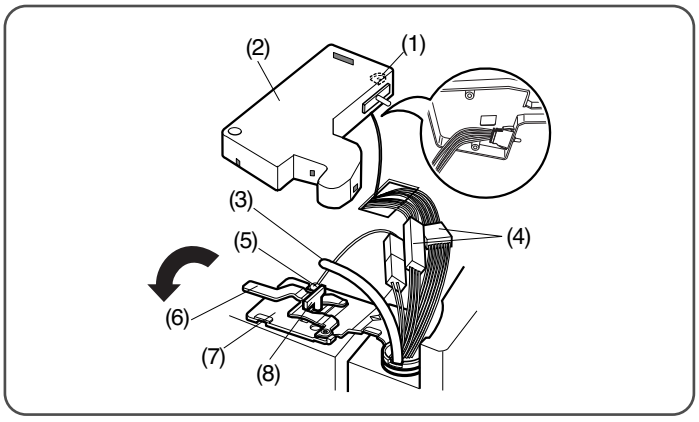

1. Abra la puerta. Remueva el tornillo de la cubierta del la bisagra superior (1).
2. Utilice un desatornillador de cabeza plana para palanquear hacia atrás los ganchos (no se muestran) en la superficie inferior delantera de la cubierta (2). Tire hacia arriba la c ubierta.
3. Quite la cubierta. Hale el tubo (3).
4. Desconecte los todos los arneses de cables (4).
5. Remueva el tornillo de “Tierra” (5).
6. Gire la palanca de al bisagra (6) en el sentido contrario a las agujas del reloj. Levante la bisagra superior (7) liber ándola del cierre de la palanca de la bisagra (8).

⚠ **CUIDADO:** Al levantar la bisagra y liberándola del cierre, tenga cuidado que la puerta no se caiga hacia adelante .

7. Levante la puerta para liberarla del perno de la bisagra del medio.
8. Coloque la puerta, con la parte interna mirando hacia arriba, en una superficie lisa para evitar rallarla.

Para remover la puerta derecha del refrigerador:

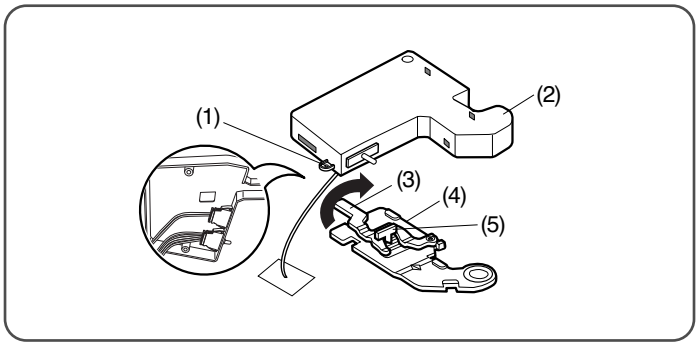

1. Abra la puerta. Remueva el tornillo de la cubierta del la bisagra superior (1). Levante la cubierta (2).
2. Remueva l a cubierta.
3. Gire la palanca de la bisagra (3) en el sentido de las agujas del reloj. Levante la bisagra superior (4) liberándola del cierre de la palanca de la bisagra (5).

⚠ **CUIDADO:** Al levantar la bisagra y liberándola del cierre, tenga cuidado que la puerta no se caiga hacia adelante .

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico

- Desconecte el suministro eléctrico al refrigerador antes de instalar. El no hacerlo puede dar como resultado una lesión seria o la muerte.
- No coloque las manos, los pies u otros objetos en las salidas de aire, la tapa de la base o la parte inferior del frigorífico. Usted podría lesionarse o recibir un choque eléctrico .
- Tenga cuidado durante el trabajo con las bisagras, la tapa de la base y los topes. Podría lesionarse .

INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

Como volver a colocar las puertas del refrigerador

► Puerta izquierda

1. Baj e la puerta sobre el pasador de la bisagra del medio (10).
2. Coloque la bisagra superior (7) sobre la retención de la palanca de la bisagra (8) hasta que quede en su puesto. Haga girar la palanca en la dirección de las manecillas del reloj para asegurar la bisagra (6).
3. Instale el tornillo de tierra (5) y conecte los dos arneses (4)
4. Presione el tubo de la linea del agua dentro del orificio de la montura superior y coloquelo en la placa trasera.
5. Inserte la manguera de agua (3) en la tubería hasta que sólo se vea la marca graduada. (Inserte el tubo completamente, 5/8”(15 mm)).
6. Enganche la lengüeta de la cubierta del lado de la puerta (2) baj o el filo de la abertura para los alambres, en la parte superior del gabinete. Coloque la cubierta en su puesto. Inserte y aj uste el tornillo de la cubierta (1).

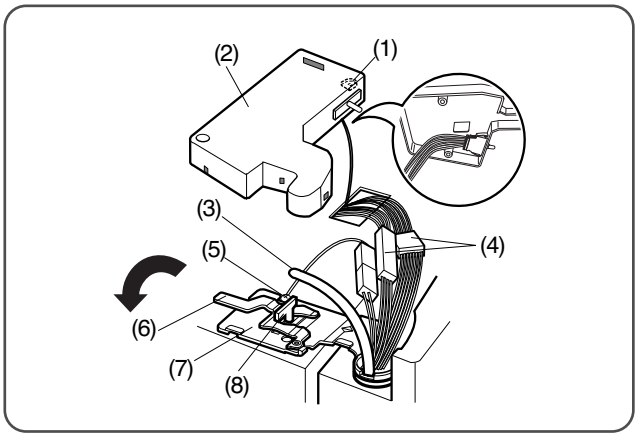

► Puerta derecha

1. Baj e la puerta sobre el pasador de la bisagra del medio (9).
2. Coloque la bisagra superior (4) sobre la retención de la palanca de la bisagra (5) hasta que quede en su puesto. Haga girar la palanca en la dirección contraria a las manecillas del reloj para asegurar la bisagra (3).
3. Enganche la lengüeta de la cubierta del lado de la puerta baj o el filo de la abertura para los alambres, en la parte superior del gabinete. Coloque la cubierta (2) en su puesto. Inserte y aj uste el tornillo de la cubierta (1).

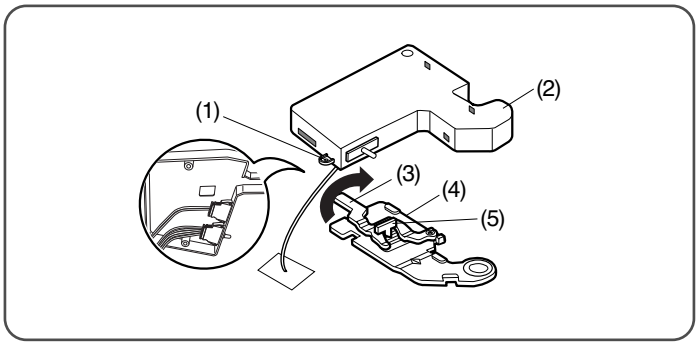

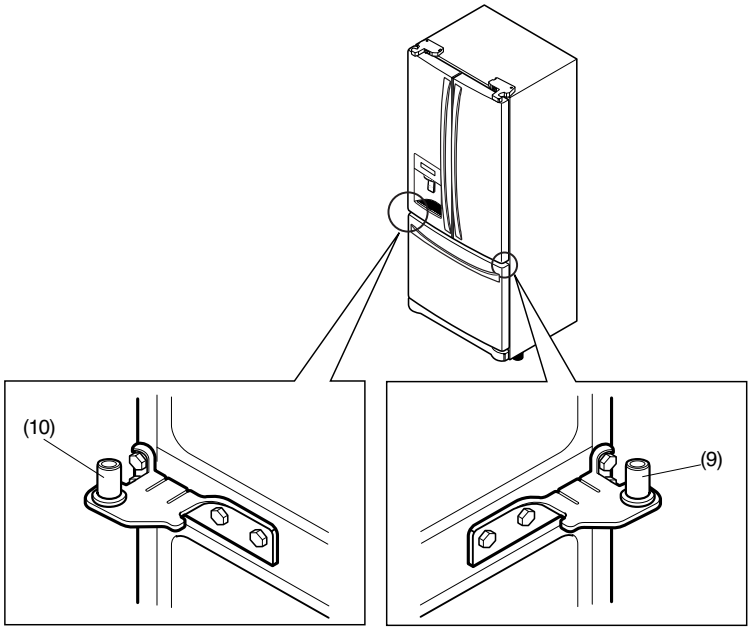

⚠ CUIDADO

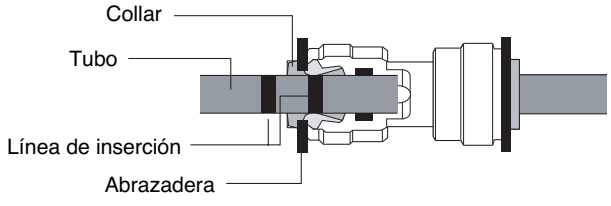

Tras introducirlo, tire del tubo hasta asegurarlo de forma segura y ensamblar el clip.

CÓMO DESMONTAR E INSTALAR EL CAJÓN DE LA HELADERA

IMPORTANTE: Para evitar una posible lesión, daño al producto o a la propiedad, Ud. necesitará dos personas para ejecutar las instrucciones siguientes

1. Extraiga el Cajón de la Heladera

• Jale el cajón abierto al máximo. Retire la canasta inferior ① levantándola del sistema de rieles.

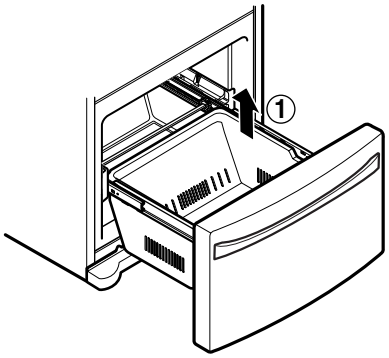

• Retire los tornillos ② de ambos lados de la guía.

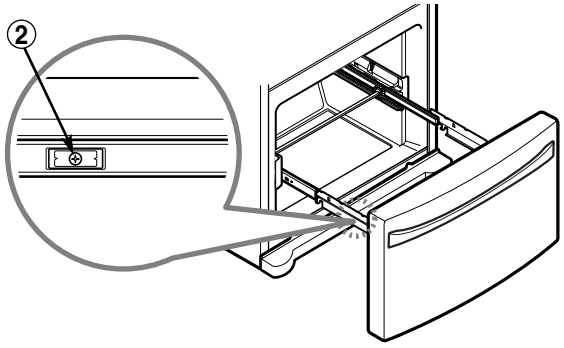

• Con ambas manos, sujete los dos lados de la puerta y tire hacia arriba para separarla .

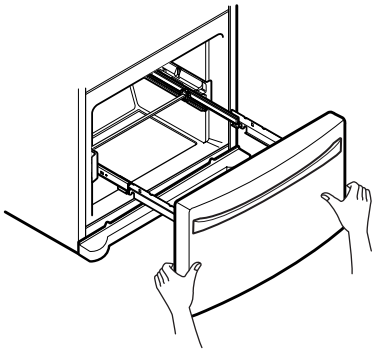

⚠ **CUIDADO:** Cuando Ud. quite el cajón, no sostenga la agarradera. Si se sale, podría causar lesiones personales.

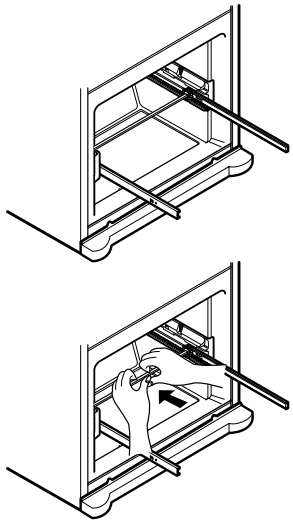

• Con las dos manos sostenga la barra central y empuje para permitir ambos carriles en al mismo tiempo.

CÓMO DESMONTAR E INSTALAR EL CAJÓN DE LA HELADERA (cont.)

2. Instalación del Cajón de la Heladera

• Extienda completamente los raíles sujetando la barra central con ambas manos y tirando hacia fuera.

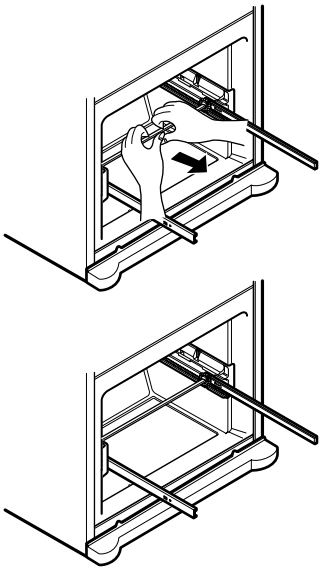

• Monte el conector de la puerta ① a la percha de la guía ②.

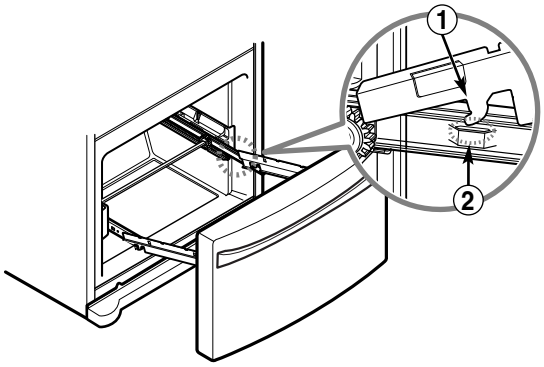

• Empuje hacia abajo y monte el conector de la puerta apretando los tornillos ③.

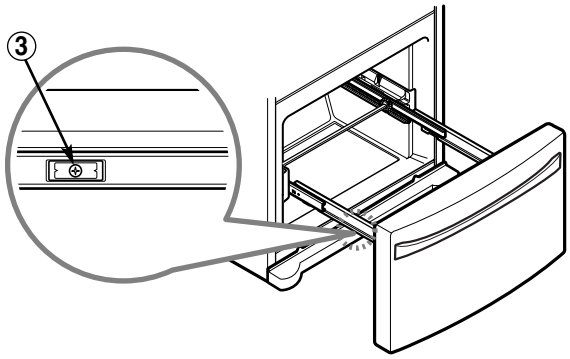

• Con el cajón extraído en toda su extensión, inserte la canasta inferior ④ en el ensamble del riel hasta que no se mueva hacia adelante.

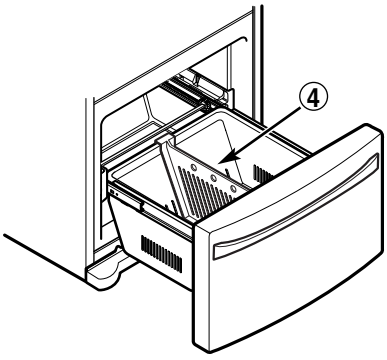

⚠ **ADVERTENCIA:** Si se retira el divisor Durabase, hay espacio suficiente para que los niños o mascotas se introduzcan en su interior.

⚠ **ADVERTENCIA:** Para evitar que los niños o mascotas puedan quedar atrapados o sufrir asfixia, NO permita que toquen o se acerquen al cajón del congelador.

⚠ **ADVERTENCIA:** NO se pare ni se sientan en cajón del congelado.

INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DE LA PUERTA

Nivelación

Tras la instalación, asegure la estabilidad del producto con las patas de nivelado.

Su refrigerador tiene dos tornillos de nivelación al frente -uno a la derecha y uno a la izquierda. Si su refrigerador parece inestable o si quiere que las puertas cierren más fácilmente, ajuste la inclinación del refrigerador usando las siguientes instrucciones:

1. Conecte el cable de alimentación del refrigerador a una entrada de tres espigas que esté conectada a tierra. Mueva el refrigerador a su posición final.

Para remover la cubierta de la base:

1) Abra la gabeta del refrigerador (La gaveta no se muestra por claridad)

2) Una vez que el cajón está abierto y no hay suficiente espacio libre, saque los tornillos en la parte superior de la cubierta.

Para reemplazar la cubierta de la base:

• Coloque la cubierta en su posición, encaje y apriete los tornillos.

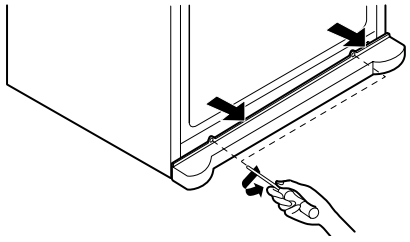

2. Gire el tornillo de nivelación en el sentido de las manecillas del reloj para elevar ese lado del refrigerador o en el sentido contrario a las manecillas del reloj para bajarlo. Puede requerir varias vueltas de los tornillos de nivelación para ajustar la inclinación del refrigerador.

NOTA: Hacer que alguien empuje contra la parte superior del refrigerador quita algo del peso aplicado a los tornillos de nivelación. Esto hace más fácil ajustarlos.

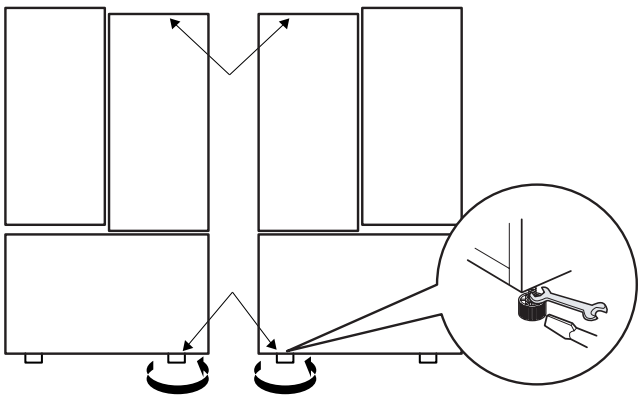

3. Abra ambas puertas otra vez, para asegurarse que cierren fácilmente. Si no, incline el refrigerador un poco más hacia atrás girando ambos tornillos en el sentido de las manecillas del reloj. Puede requerir varias vueltas más, y usted debería hacer girar la misma cantidad a ambos tornillos niveladores.

4. Reajuste si fuera necesario.

5. Reemplazar la cubierta de la base

NOTA: Su nuevo refrigerador está diseñado de una forma única con dos puertas para alimentos frescos. Cualquiera de las puertas puede ser abierta o cerrada independientemente de la otra. Debe ejercer una ligera presión sobre la puerta para lograr cerrarala completamente.

Alineación de la Puerta

Si el espacio entre sus puertas es desigual, siga las instrucciones a continuación para alinear las puertas:

Utilice la llave (incluida con el Guía para el Uso y Cuidado) para ajustar el tuerca de la bisagra de la puerta y así graduar su altura. (En sentido antihorario para subir, o sentido horario para bajar la altura.)

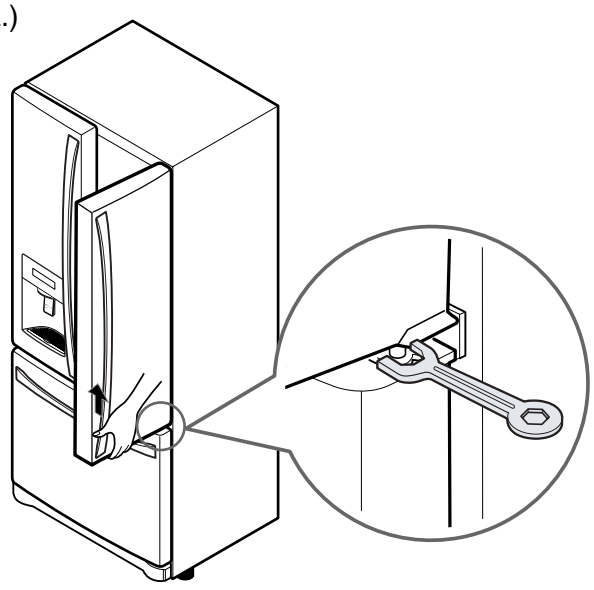

Nivele la unidad usando una llave de 11/16 inch (18mm) o un destornillador plano. Gire los pies de la unidad (En sentido antihorario) para elevarla o (Sentido horario) para bajarla.

NOTA: El frente del refrigerador debe estar levemente inclinado hacia atras.

CONFIGURACIÓN DE CONTROLES

Temperatura

- El control del frigorífico está preestablecido en 37° F (3° C) y el del congelador en 0° F (-18° C). Estos son los ajustes de temperatura recomendados para un uso y condiciones normales. Espere 24 horas para que el frigorífico y el congelador alcancen éstas temperaturas.

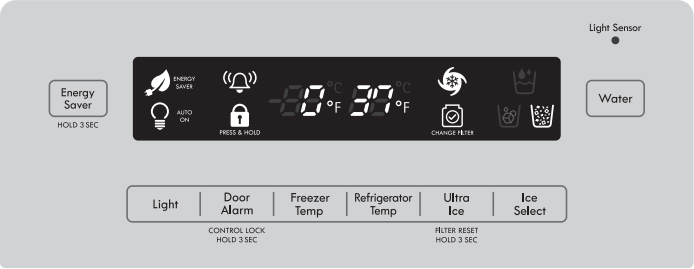

- **El rango de control de temperatura del frigorífico está entre 33°F y 46°F (1°C y 8°C).** Cuanto menor sea el número ajustado, más frío estará el compartimento del frigorífico.
- **El rango de control de temperatura del congelador está entre 6°F y 8°F (-21°C y -13°C).** Cuanto menor sea el número de ajuste, la más fría del congelador se convertirá.

NOTA: al cambiar los ajustes de control, espere 24 horas antes de realizar ajustes adicionales. Tras 24 horas, ajuste las temperaturas que desee en los compartimentos.

Dispensación

- Al pulsar el botón de Agua, se iluminará el icono de dicha función.
- Cuando presiona el botón de selección de hielo, se encenderá el ícono de los cubos de hielo o del hielo picado.
- Pueden producirse algún goteo durante la dispensación. Se recomienda mantener el vaso debajo del dispensador unos segundos tras la dispensación, para recoger todas las gotas.

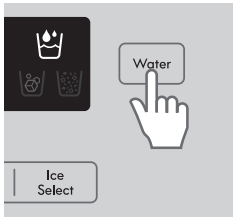

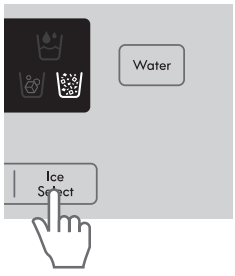

⚠ **CUIDADO:** Elimine la humedad antes de utilizar el botón de pantalla, ya que su funcionamiento está basado en un método de detección de presión que puede ralentizar o activar otros botones en presencia de humedad en la superficie del botón.

⚠ **ADVERTENCIA:** El dispensador no funcionará si se deja abierta alguna puerta.

Ultra Ice

- Cuando toque el botón Ultra Ice, se iluminará el gráfico [ ] en el display y permanecerá encendido durante 24 horas. Se apagará automáticamente después de 24 horas. O puede cesar manual mente la función presionando el botón una vez más.
- Esta función incrementa las capacidades de congelación y elaboración de hielo.

Puesta a cero del filtro

- o Cuando el indicador del filtro de agua (CHANGE FILTER) se ilumina, es necesario cambiar el filtro de agua. Tras cambiar el filtro, mantenga pulsado el botón Ultra Ice (puesta a cero del filtro) durante 3 segundos para apagar el indicador luminoso. Deberá cambiar el filtro del agua cada 6 meses aproximadamente.

Luz / Sensor de luz

- Si se selecciona el modo “Auto”, la luz del dispensador se encenderá y apagará automáticamente, según la intensidad de la luz en la habitación detectada por el sensor de luz.

Ahorro de Energía (Energy Saver)

- Mantenga pulsado durante un mínimo de tres segundos el botón de ahorro de energía (Energy Saber) para activar o desactivar la función.
- Esta función desactiva los calentadores utilizados para reducir el exceso de humedad interior y se recomienda para un mayor ahorro de energía.
- También se recomienda la función de ahorro de energía para períodos de tiempo en que las puertas permanezcan abiertas, por ejemplo, en vacaciones.

Alarma de puerta

- Cuando el frigorífico se conecta a la alimentación eléctrica, la alarma de la puerta se pone inicialmente en (ON) y el display de la alarma mostrará (ON). Cuando pulse el botón Door Alarm, el display cambiará a (OFF) y se desactivará la función de alarma de la puerta.
- Cuando la puerta del refrigerador o el congelador permanezca abierta más de 60 segundos, el tono de alarma le indicará que la puerta permanece abierta.
- Cuando cierre la puerta, dejará de sonar la alarma.

Bloquear

- Al conectar inicialmente el frigorífico al suministro eléctrico, la función Bloqueo se apagará.
- Si desea activar la función Bloqueo a fin de bloquear otros botones, mantenga presionado el botón Door Alarm (CONTROL LOCK HOLD 3 SEC) durante 3 segundos o más. La señal (PRESS & HOLD) se mostrará, y la función Bloqueo estará habilitada.
- Con la función de bloqueo activada, no funciona ningún otro botón. También se desactiva el pulsador del dispensador.
- Mantenga presionado el botón Door Alarm (CONTROL LOCK HOLD 3 SEC) durante 3 segundos o más para deshabilitar la función Bloqueo.

Modo de temperatura (°F<->°C)

- Si desea convertir °F a °C o viceversa, mantenga pulsados los botones Freezer Temp y Refrigerator Temp al mismo tiempo durante un mínimo de 5 segundos.

Modo de ahorro de energía

- Cuando el frigorífico esté en el modo de ahorro de energía, el display permanecerá apagado hasta que se abra la puerta o se pulse un botón. Tras encenderse, el display permanecerá encendido durante 20 segundos.
- Para desactivar el modo de ahorro de energía, pulse los botones **Freezer Temp** y **Ultra Ice** al mismo tiempo durante 5 segundos hasta que suene la señal acústica.

⚠ CUIDADO

Modo de demostración (almacenes minoristas)

El modo de demostración desactiva las secciones de refrigerador y el congelador para ahorrar energía mientras el aparato permanece expuesto en un comercio.

1. Para activarlo:

Con la puerta del refrigerador abierta, mantenga pulsados los botones Refrigerator Temp y Ultra Ice durante 5 segundos. El panel de control emitirá una señal acústica para confirmar que el modo de demostración está activo.

2. Para desactivarlo:

Con la puerta del refrigerador abierta, mantenga pulsados los botones Refrigerator Temp y Ultra Ice durante 5 segundos. El panel de control emitirá una señal acústica para confirmar que el modo de demostración se ha desactivado.

Tenga cuidado al cerrar la puerta

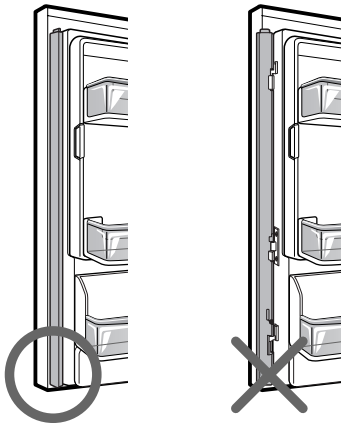

⚠ CUIDADO:

Para reducir el riesgo de rasguños y roturas del parteluz de la puerta, asegúrese de mantenerlo siempre plegado.

Si se acumula humedad en el parteluz de la puerta del refrigerador, apague el modo de ahorro de energía hasta que se solucione el problema.

CHAROLA PARA HIELO EN LA PUERTA

⚠ CUIDADO

Mantenga las manos y las herramientas aparte de la puerta del compartimiento para hielo y la rampa del dispensador. Se pueden producir daños o lesiones.

La máquina de hielo dejará de producir hielo cuando la charola para hielo esté llena. Si necesita más hielo, vacíe el recipiente del hielo en el recipiente de hielo extra del compartimento del congelador.

Durante el uso, el hielo puede perder uniformidad y hacer que se produzca una lectura incorrecta de la cantidad de cubitos de hielo y reducirse la producción de hielo.

Agite el recipiente del hielo para nivelar el hielo en su interior y reducir el problema.

NOTA: Si guarda latas u otros objetos en el recipiente del hielo dañará la máquina de hielo.

Mantenga bien cerrada la puerta del compartimiento para hielo. Si no se cierra bien la puerta del compartimiento para hielo, el aire frío en la charola para hielo congelará la comida en el compartimiento del refrigerador. Esto también puede provocar que la máquina para hielo no produzca hielo.

NOTA: Si el interruptor de encendido de la cubitera está en la posición Off (O) durante mucho tiempo, el compartimento de hilo se calentará gradualmente hasta la temperatura del compartimento del frigorífico. Para evitar que los cubitos de hielo se derritan y goteen desde el dispensador, vacíe SIEMPRE el depósito de hielo cuando se vaya a apagar la cubitera durante un largo tiempo.

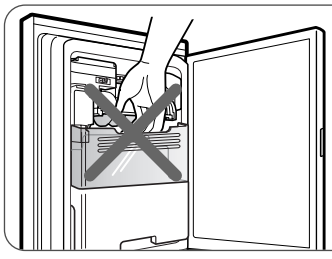

⚠ CUIDADO

Cuando sujete el recipiente del hielo, mantenga las manos alejadas del área de la cuchilla para evitar lesiones.

1. Tire o empuje el asa de la puerta para abrir o cerrar el recipiente del hielo.

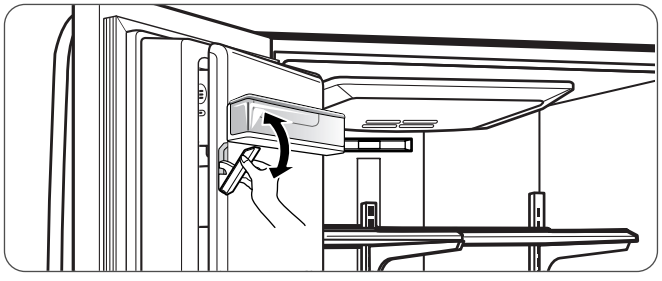

2. Para sacar la charola para hielo de la puerta, sujete la manija del frente, levante ligeramente la parte inferior, y lentamente jale la charola como se muestra.

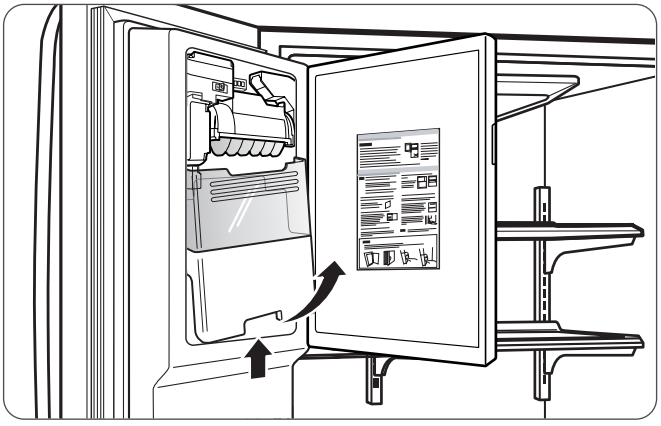

3. Para volver a colocar la charola para hielo en la puerta, incline ligeramente la charola para evitar el contacto con la máquina para hielo.

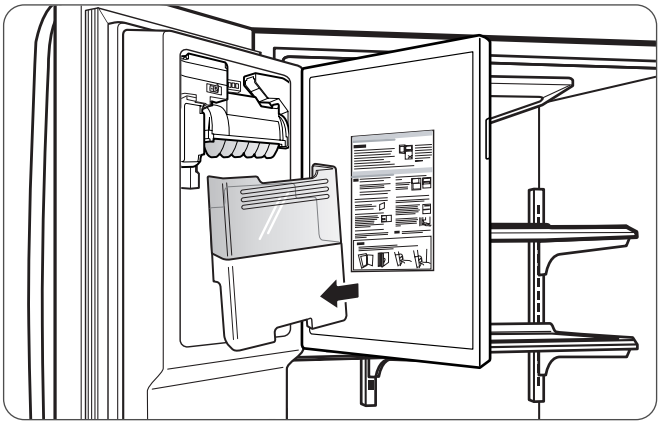

4. Evite tocar el sensor de la cubitera al volver a colocar el depósito de hielo. Consulte la etiqueta de la puerta del compartimento de hielo para conocer más detalles.

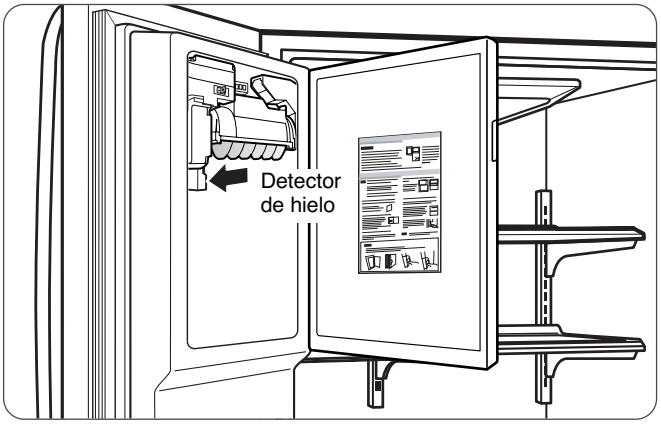

AJUSTE DE LOS CONTROLES

Conceda al refrigerador tiempo suficiente para enfriarse completamente antes realizar los ajustes finales. La mejor opción es esperar 24 horas antes de hacer esto. Los ajustes iniciales indicados en la sección AJUSTE DE CONTROLES deberían ser correctos para el uso doméstico habitual de un refrigerador. Los controles serán correctos cuando la leche o zumos estén tan fríos como usted desea y el helado se mantenga firme.

El control del refrigerador funciona como si fuera el termostato de todo el aparato (secciones del refrigerador y congelador). Cuanto más frío el ajuste, más tiempo el compresor trabaja para mantener la temperatura más fría. El control del congelador ajusta el flujo de aire frío desde el congelador al refrigerador. Ajustar el control del congelador a una temperatura más baja mantiene más aire frío en el compartimiento del congelador para hacerlo más frío.

Si usted necesita ajustar las temperaturas en el refrigerador o en el congelador, comience por ajustar la del refrigerador.

Si necesita ajustar las temperaturas del refrigerador o el congelador, comience ajustando el refrigerador, y deje transcurrir 24 horas para que se estabilicen las temperaturas.

Si la temperatura sigue siendo demasiado alta o baja, ajuste el control del congelador.

Recuerde siempre esperar al menos 24 horas entre ajustes.

CONDICIÓN/RAZÓN:	AJUSTE RECOMENDADO:
■ Sección del REFRIGERADOR demasiado abrigada – Puerta abierta con frecuencia – Gran cantidad de alimentos agregados – Temperatura de la habitación muy caliente	Baje el control del REFRIGERADOR un grado C (Centígrado) o dos grados F (Fahrenheit), espere 24 horas y vuelva a comprobar
■ Sección del CONGELADOR demasiado abrigada/se demora mucho en hacer hielo – Puerta abierta con frecuencia – Gran cantidad de alimentos agregados – Temperatura ambiente muy fría (menos de 55 °F) (el compresor funciona con la frecuencia suficiente). – Uso de hielo muy frecuente – Rejillas de aire bloqueadas por artículos	Baje el control de la heladera un grado C (Centígrado) o dos grados F (Fahrenheit), espere 24 horas y vuelva a comprobar Mueva los artículos fuera de la corriente de aire
■ Sección de REFRIGERADOR demasiado fría – Controles no fijados correctamente para sus condiciones	Suba el control del REFRIGERADOR un grado C (Centígrado) o dos grados F (Fahrenheit), espere 24 horas y vuelva a comprobar
■ Sección del CONGELADOR demasiado fría – Controles no fijados correctamente para sus condiciones	Suba el control de la heladera un grado C (Centígrado) o dos grados F (Fahrenheit), espere 24 horas y vuelva a comprobar

GUÍA DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

Envuelva o almacene alimentos en el refrigerador en materiales herméticos y a prueba de humedad a menos que se indique de otra forma. Esto evita que el olor y el sabor de los alimentos se transfieran por todo el refrigerador. Para productos fechados, verifique el código de fecha para asegurar la frescura.

Items	How to
Mantequilla o Margarina	► Mantenga la mantequilla abierta en un plato cubierto o en un compartimiento cerrado. Al guardar una cantidad extra, envuélvala en empaques para congelar y congele.
Queso	► Almacene en el empaque original hasta que Ud. esté listo para usarlo. Una vez abierto, vuelva a envolver herméticamente en envoltura plástica u hoja de aluminio.
Leche	► Limpie las cajas de leche. Para mejor almacenamiento, coloque la leche en un anaquel interior, no en el anaquel de la puerta.
Huevos	► Guarde el cartón original en una percha interior, no en una percha de la puerta.
Frutas	► Lave, deje secar, y guarde en el refrigerador en bolsas de plástico o en el recipiente para hortalizas frescas. No lave ni quite la cáscara a las bayas (fresas y similares) hasta que Ud. esté listo para usarlas. Ordenar y guardar las bayas en su envase original para matener el sabor, o almacenar en una bolsa de papel cerrado y sellado en un estante del refrigerador.
Hortalizas de Hoja	► Retire la envoltura de la tienda y corte o arranque las áreas maltratadas y descoloridas. Lave en agua fría y deje secar. Coloque en bolsa de plástico o recipiente de plástico y guarde en un recipiente para hortalizas frescas.
Pescado	► Use el pescado y marisco fresco el mismo día que lo compró.
Hortalizas con cáscara (zanahorias, pimientos)	► Coloque en bolsas de plástico o recipiente de plástico y guarde en un recipiente para hortalizas frescas.
Sobras	► Cubra las sobras con envoltura plástica u hoja de aluminio. También se pueden usar contenedores plásticos con tapas herméticas.

COMO GUARDAR ALIMENTOS CONGELADOS

NOTA: Para mayor información sobre preparación de alimentos para congelar o sobre tiempos de almacenaje de alimentos, verifique una guía de congelación o un libro de cocina confiable.

Empacado

La congelación exitosa depende del empacado correcto. Cuando Ud. cierre y selle el paquete, éste no debe permitir que pase aire o humedad hacia adentro o afuera. Si lo hace, podría tener transferencias de olor y sabor de la comida por todo el refrigerador y también se puede secar la comida congelada.

Recomendaciones de empaque:

- Contenedores de plástico rígido con tapas de cierre hermético.
- Jarras para enlatar/congelar de paredes verticales rectas
- Papel aluminio de uso pesado
- Papel recubierto con plástico
- Envolturas de plástico no permeable
- Bolsas de plástico auto-sellantes con especificación de tipo para congelador

Siga las instrucciones del recipiente o del empaque para los métodos de congelación apropiados.

No use:

- Envolturas para pan
- Recipientes sin tapas herméticas
- Envoltura para congelador recubierta de cera o papel encerado
- Envoltura delgada semipermeable

⚠ **CUIDADO:** No guarde bebidas en lata ni recipientes de plástico para alimentos en el compartimento de la heladera. Pueden romperse o explotar si se congelan.

Congelación

Su congelador no congelará rápidamente cualquier cantidad grande de alimentos. No coloque más alimentos sin congelar en el congelador que los que se podrán congelar en un plazo de 24 horas (no más de 2 a 3 libras de alimentos por pie cúbico de espacio en el congelador). Deje suficiente espacio en el congelador para que el aire circule alrededor de los paquetes.Tenga cuidado de dejar espacio suficiente al frente de manera que la puerta pueda cerrar herméticamente.

Los tiempos de guardado variarán de acuerdo con la calidad y tipo de alimento, el tipo de empaque o envoltura usados (a prueba de humedad y hermético al aire) y la temperatura de almacenamiento. Los cristales de hielo dentro de un paquete sellado son normales. Esto simplemente significa que la humedad del alimento y del aire dentro del paquete se ha condensado, creando cristales de hielo.

NOTA: Permita que los alimentos calientes se enfríen a la temperatura de la habitación durante unos 30 minutos, luego empaque y congele. Enfriar los alimentos calientes antes de congelar ahorra energía.

SECCIÓN REFRIGERADOR

DISPENSADOR DEL AGUA

Para dispensar agua fría, presione el interruptor del dispensador con un vaso.

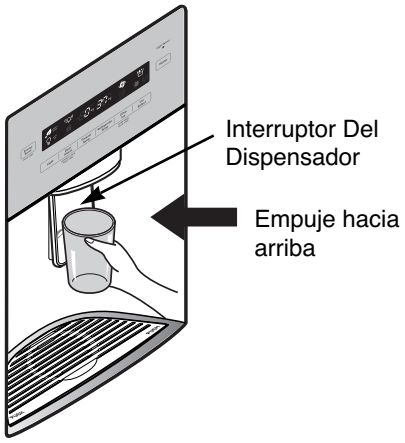

Pulse cualquiera de las esquinas de la parte frontal para extraer la bandeja.

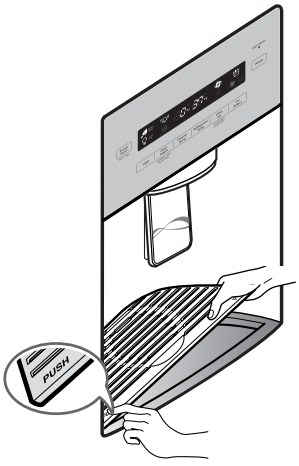

⚠ **ADVERTENCIA:** no introduzca los dedos en el interior de la apertura del conducto de hielo. Hacerlo podría ocasionarle graves lesiones.

⚠ **CUIDADO:** No dispense hielo en copas de cristal fino o porcelana. Las copas o la porcelana pueden romperse.

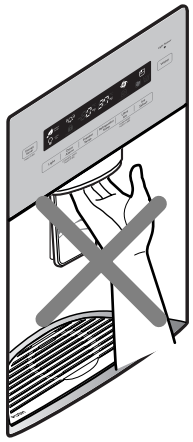

ANAQUELES DEL REFRIGERADOR

Los anaqueles de su refrigerador son ajustables para satisfacer sus necesidades individuales de almacenamiento. Su modelo puede tener anaqueles de cristal o de alambre.

Guardar artículos de alimentos similares juntos en su refrigerador y ajustar los anaqueles para adaptarlos a las diferentes alturas de los artículos hará más fácil que Ud. encuentre el articulo exacto que quiere, reducirá también el tiempo que la puerta del refrigerador esté abierta, ahorrando energía.

IMPORTANTE: No limpie los estantes de cristal con agua caliente mientras están fríos. Los anaqueles se pueden romper si son expuestos a cambios de temperatura repentinos o a impactos, tales como golpes. Para su protección, los anaqueles de cristal son fabricados con vidrio templado, el cual se romperá en pedazos del tamaño de un guijarro.

NOTA: Los anaqueles de cristal son pesados. Tenga especial cuidado al retirarlos para evitar dejarlos caer.

Ajuste de los Anaqueles

Retire los anaqueles de la posición de embarque y vuelva a colocarlos en la posición que Ud. desee.

- **Para retirar un anaquel**—Incline hacia arriba el frente del anaquel en la dirección de ① y levántelo en la dirección de ②. Jale el anaquel hacia afuera.

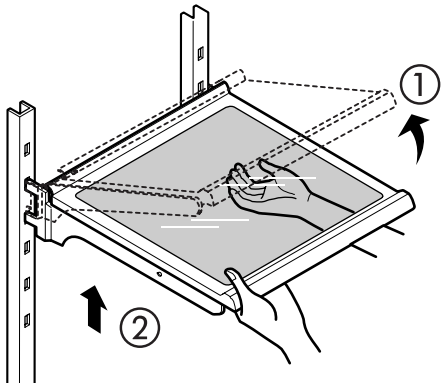

- **Para volver a colocar un anaquel**—Incline el frente del anaquel hacia arriba y guíe los ganchos del anaquel dentro de las ranuras a una altura deseada.Luego baje el frente del anaquel de forma que los ganchos encajen dentro de las ranuras.

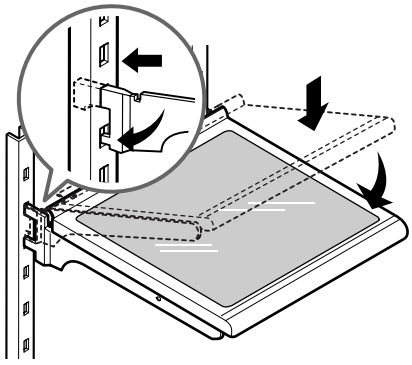

⚠ **CUIDADO:** Asegúrese de que los anaqueles estén nivelados de un lado al otro. La falla en hacer esto puede resultar en la caída del anaquel o en derrames de los alimentos.

Estante plegable

Puede guardar artículos de tamaño mayor como recipientes o botellas con sólo pulsar en la parte frontal del estante. Tire hacia usted para que el estante retome su tamaño y posición habitual.

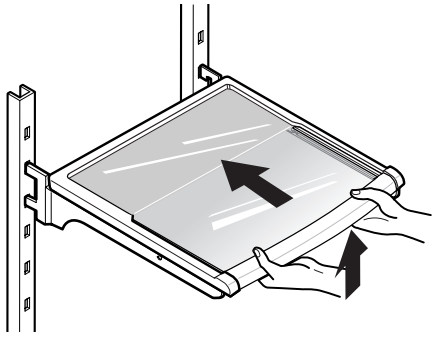

CONTROL DE LA HUMEDAD DEL RECIPIENTE PARA HORTALIZAS FIRMES

Ud. puede controlar la cantidad de humedad en estos recipientes de humedad sellada.

Guarde los vegetales o frutas que requieran más o menos humedad en accesorios separados. Ajuste el control a alguna selección entre **VEGETABLE** y **FRUIT**.

- **VEGETABLE** mantiene aire húmedo en el accesorio para mejor almacenamiento de hortalizas de hoja, frescos.
- **FRUIT** permite que el aire húmedo salga del accesorio para un mejor almacenamiento de frutas.

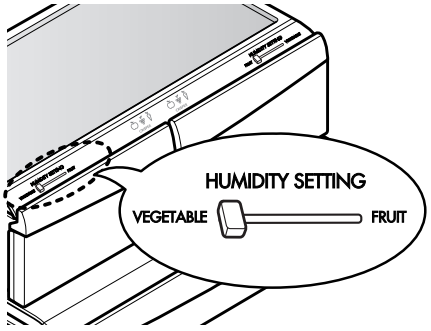

PARA RETIRAR EL RECIPIENTE PARA HORTALIZAS

1. Para retirar, jale el cajón hacia fuera a toda su extensión.
2. Levante el frente del recipiente, luego jálelo derecho hacia afuera.
3. Para instalar, incline hacia arriba ligeramente el frente
   e inserte el cajón en el bastidor y empuje hacia atrás para que quede en su lugar.

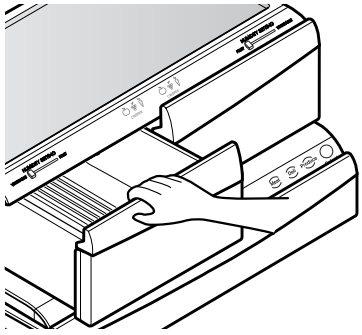

Para quitar el vidrio:

1. Levante el vidrio después de haber insertado un dedo en el agujero situado debajo de la cubierta del cajón.
2. Levante el vidrio y sáquelo.

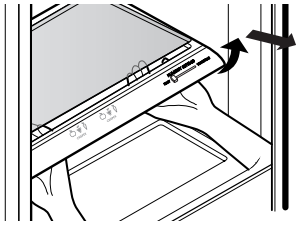

COMPARTIMENTO PANTRY DE TEMPERATURA CONTROLADA

El **compartimento Pantry de temperatura controla**da proporciona un espacio de almacenamiento con un control variable de temperatura, que puede mantenerse a una temperatura inferior a la del compartimento del refrigerador. Este compartimento puede usarse para almacenar bandejas grandes para fiestas, delicatesen y bebidas. (Este compartimento no debe usarse para almacenar verduras que requieran una humedad elevada).

Pulse el botón de Selección para escoger entre las opciones Carne, Delicatesen y Alimentos frescos.

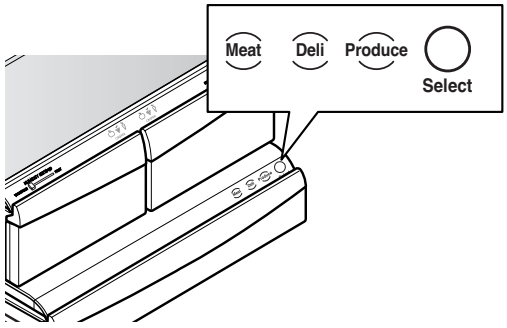

CANASTAS AJUSTABLES

Los recipientes de la puerta son desmontables para una limpieza y ajuste sencillos.

1. Para sacar el recipiente, simplemente levántelo hacia arriba y jale hacia afuera.
2. Para colocar la bandeja, deslícela por encima del botón de apoyo deseado y presione hacia abajo, hasta que quede encajada en su posición.

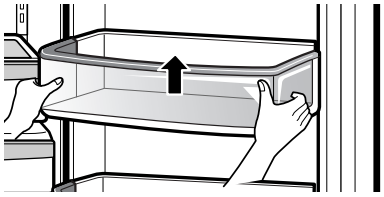

RECIPIENTE PARA LÁCTEOS

1. Para quitar el recipiente de lácteos, sólo levántelo y sáquelo.
2. Para volver a colocarlo, deslícelo en su lugar y presiónelo hacia abajo hasta que se detenga.

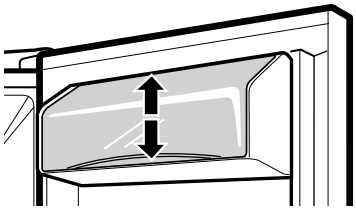

NOTA: El compartimento para lácteos sólo podrá instalarse en el espacio superior de la puerta derecha.

SECCIÓN CONGELADOR

DEPÓSITO DE HIELO EXTRA

1. Para extraer el depósito de hielo del cajón superior, tire del cajón hacia fuera tanto como sea posible.
2. Levante y extraiga con cuidado el receptáculo para hielo.
3. Para reinstalar, extraiga el cajón tanto como sea posible y coloque el receptáculo para hielo en la posición correcta. A continuación, empuje hacia dentro el cajón.

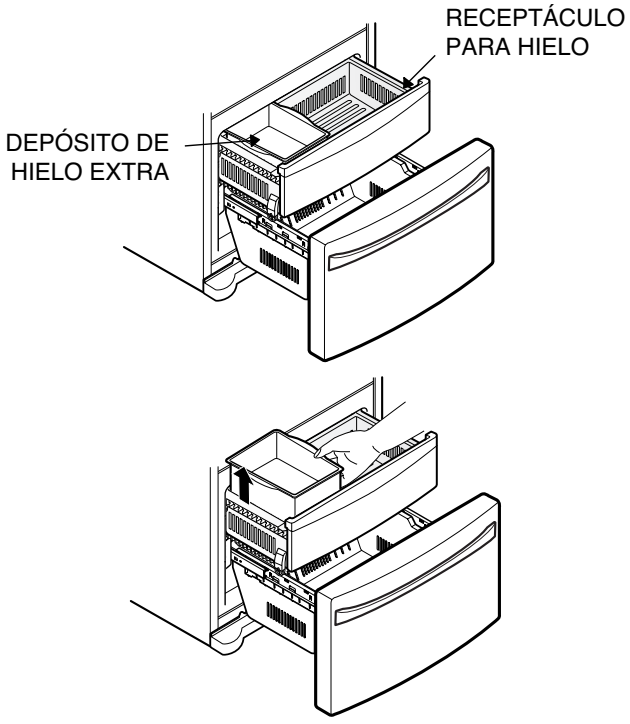

⚠ **CUIDADO:** Peligro de pellizco! Mantenga manos y pies lejos de la base de la puerta cuando la abra y cierra.

DURABASE

1. Para quitar el Durabase, empuja a la parte de atrás tanto como sea posible. Incline el frente de la Durabase hacia arriba y jale recto hacia afuera.

2. Para instalar, inserte la Durabase en el ensamble de los rieles.

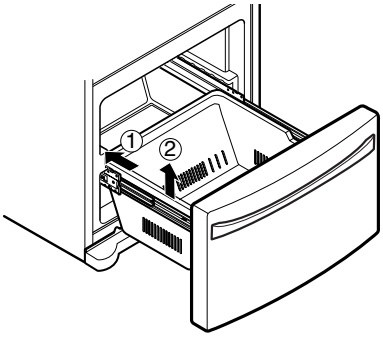

DIVISOR DE LA DURABASE

El divisor de la Durabase le permite organizar el área de la Durabase en secciones.

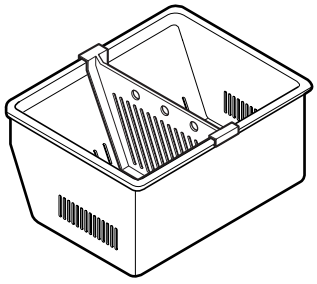

⚠ **ADVERTENCIA:** Si retira el divisor Durabase, creará suficiente espacio como para que los niños, o mascotas, se introduzcan en el electrodoméstico.
Para evitar que los niños o mascotas puedan quedar atrapados o sufrir asfixia, NO permita que toquen o se acerquen al cajón del congelador.

CAJÓN EXTRAÍBLE

1. Para retirar, jale el cajón hacia fuera a toda su extensión.
Levante el frente del cajón, luego jálelo hacia fuera.

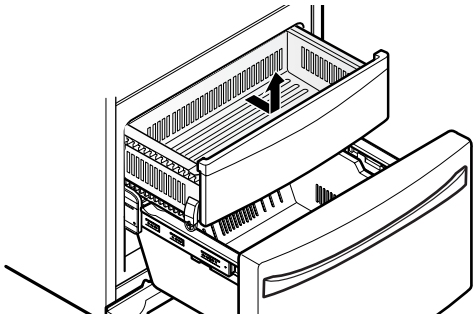

2. Para instalar, incline hacia arriba ligeramente el frente e inserte el cajón en el bastidor y empuje hacia atrás para que quede en su lugar.

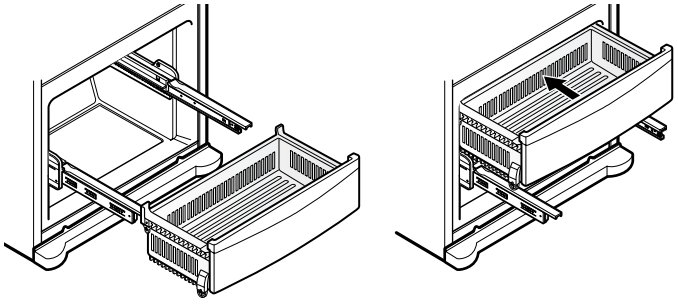

FILTRO DE AGUA

Se recomienda sustituir el filtro aproximadamente cada 6 meses, cuando se ilumine el indicador del filtro (CHANGE FILTER) o cuando se reduzca sensiblemente el rendimiento del dispensador de hielo y agua.

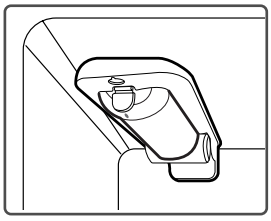

1. Retire el filtro usado.

- Presione el botón para abrir la cubierta del filtro.

NOTA: Cuando se cambia el filtro, se pierde una pequeña cantidad de agua (alrededor de 1 oz o 25 cc). Coloque una taza bajo el orificio del filtro para recoger los residuos.

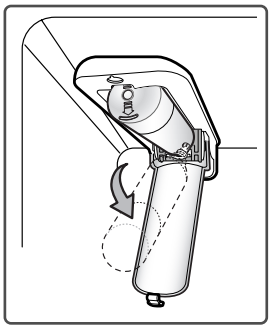

- Tire del filtro hacia abajo y extráigalo.

2. Coloque un filtro nuevo.

- Saque el filtro del envase y retire la tapa protectora de las juntas tóricas.

  Con las "pestañas" del filtro en posición horizontal, empuje el nuevo filtro en el orificio del colector hasta que haga tope.

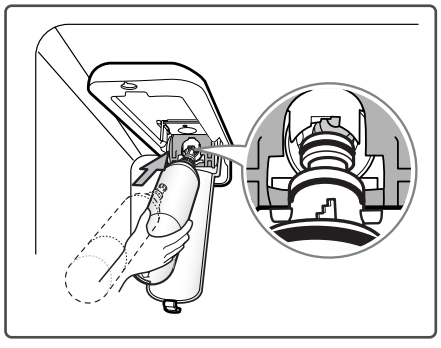

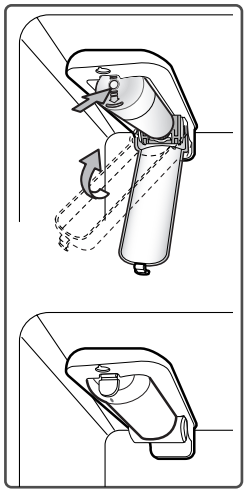

- Empuje el filtro con fuerza. La cubierta volverá a su sitio con un clic.

3. Tras cambiar el filtro, filtre cuatro litros de agua antes de la utilización (aproximadamente 5 minutos) y compruebe que no haya fugas en el filtro. Para poner a cero el estado del filtro de agua y la luz indicadora, mantenga pulsado el botón Ultra Ice (puesta a cero del filtro) durante un mínimo de 3 segundos.

4. Conexión de bypas de filtro

Guarde el tapón del bypas del filtro. DEBE utilizar el tapón del bypass del filtro cuando no disponga del cartucho de filtro de repuesto.

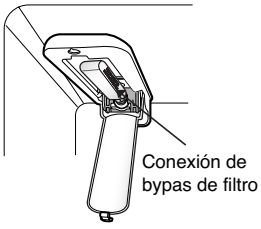

⚠ **CUIDADO:** NO utilice el frigorífico sin el filtro o el tapón del filtro colocados.

NOTA: Para comprar el remplazo del filtro de agua visite su tienda Sears o llame al 1-800-4MY-HOME. También puede visitar nuestra página web en www.sears.com/partsdirect.

FILTRO DE AGUA

Hoja de datos de rendimiento

Modelo: LG ADQ36006102-S Uso del filtro de sustitución: ADQ36006102

La concentración de las sustancias indicadas en el agua que entra en el sistema se redujo a una concentración menor o igual al límite permisible para el agua de salida según las especificaciones de los estándares NSF/ANSI 42 y 53.

Sistema probado y certificado por NSF International según los estándares NSF/ANSI 42 y 53 para la reducción de las sustancias siguientes.

Reducción de contaminantes	Influente medio	Concentración objetivo especificada por NSF	% de reducción media	Concentración media de producto en agua	Concentración máxima permisible de producto en agua	Requisitos de reducción NSF	Informe de prueba de NSF
Olor y sabor de cloro	2,1 mg/L	2,0 mg/L ± 10%	97,2%	0,06 mg/L	N/A	≥ 50%	J-00049247
Partículas nominales clase I, ,≥0,5 a < 1,0 μm	5,600,000 pts/mL	Al menos 10,000 partículas/mL	98,7%	73,000 pts/ml	N/A	≥85%	J-00049282
Asbestos	190 MFL	De 10^7 a 10^8 MFL; fibras mayor a 10 μm de longitud	>99%	< 1MLF	N/A	≥99%	J-0004928
Atracina	0,0094 mg/L	0,009 mg/L ± 10%	94,7%	0,00005 mg/L	0,003 mg/L	N/A	J-00049293
Benceno	0,016 mg/L	0,015 mg/L ± 10%	96,7%	0,005 mg/L	0,005 mg/L	N/A	J-00049300
Carbofuran	0,08 mg/L	0,08 mg/L ± 10%	98,1%	0,002 mg/L	0,04 mg/L	N/A	J-00049294
Lindano	0,002 mg/L	0,002 mg/L ± 10%	98,2%	0,00004 mg/L	0,0002 mg/L	N/A	J-00051975
P-Diclorobenceno	0,22 mg/L	0,225 mg/L ± 10%	99,8%	0,0005 mg/L	0,075 mg/L	N/A	J-00049298
Toxafeno	0,014 mg/L	0,015 mg/L ± 10%	93%	0,001 mg/L	0,003 mg/L	N/A	J-00049302
2,4-D	0,213 mg/L	0,210 mg/L ± 10%	95,2%	0,009 mg/L	0,07 mg/L	N/A	J-00049284
Plomo pH @ 6,5	0,150 mg/L	0,15 mg/L ± 10%	>99,3%	0,001 mg/L	0,010 mg/L	N/A	J-00051974
Plomo pH @ 8,5	0,150 mg/L	0,15 mg/L ± 10%	>99,3%	0,001 mg/L	0,010 mg/L	N/A	J-00049277
Mercurio @ pH 6,5	0,0059 mg/L	0,006 mg/L ± 10%	96,1	0,0002 mg/L	0,002 mg/L	N/A	J-00053886
Mercurio @ pH 8,5	0,0058 mg/L	0,006 mg/L ± 10%	90,1	0,0006 mg/L	0,002 mg/L	N/A	J-00051972
Bacterias*	120,000 bacterias/L	Mínimo de 50,000 bacterias/L	99,99%	<1 bacterias/L	N/A	≥99,95%	J-00049281

* Basado en el uso de Cryptosporidium parvum oocysts.

FILTRO DE AGUA

Guías de Uso/Parámetros de Suministro de Agua	
Flujo de servicio	1.9 l/m (0.5 g/m)
Suministro de agua	Agua potable
Presión de agua	20 -120 psi (138 - 827 kPa)
Temperatura del agua	0.6°C - 38°C (33°F - 100°F)

Es indispensable que se realicen la instalación recomendada por el fabricante, el mantenimiento y los requerimientos de remplazo del filtro para que el producto se desempeñe adecuadamente.

Nota: Mientras que las pruebas se realizaron en condiciones estándar de laboratorio, el desempeño real puede variar.

Cambio del filtro: ADQ36006102

Favor de llamar para verificar los costos estimados de las partes de remplazo al 1-800-469-4663 o visite nuestro sitio de Internet en www.sears.com/partsdirect

3M es una marca comercial de 3M Company.
NSF es una marca comercial de NSF International.
© 2009 3M Company. Reservados todos los derechos.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo asociado con la ingestión de contaminantes: No use agua que no es microbiológicamente segura o de calidad desconocida sin haberle desinfectado adecuadamente antes y después del sistema. Se pueden usar sistemas certificados para la reducción de quistes en agua desinfectada que pueda contener quistes filtrables. Número de establecimiento EPA 10350-MN-005

⚠ CUIDADO

Para reducir el riesgo asociado con daños a la propiedad debido a fugas de agua:

- **Lea y siga.** Use las Instrucciones antes de la instalación y del uso de este sistema.
- La instalación y el uso **DEBEN** cumplir con todos los códigos de plomería estatales y locales.
- **No** instale si la presión del agua excede las 120 psi (827 kPa). Contrate a un plomero profesional si no tiene la seguridad de cómo verificar la presión del agua.
- **No** instale donde puedan darse condiciones de golpe de agua. Si existen condiciones de golpe de agua usted debe instalar un bloqueador de golpe de agua. Contrate a un plomero profesional si no tiene la seguridad de cómo verificar la presión del agua.
- No instale en líneas de suministro de agua caliente. La temperatura máxima del agua de operación de este sistema de filtrado es de 38°C (100°F).
- **Evite la congelación del filtro.** Drene el filtro cuando la temperatura caiga por debajo de 4.4°C (40°F).
- Cambie el filtro desechable cada 6 meses, o con mayor frecuencia, dependiendo del uso.

State of California
Department of Public Health

Water Treatment Device
Certificate Number
09 - 2019

Date Issued: December 15, 2009

Trademark/Model Designation
ADQ36006102-S

Replacement Elements
ADQ36006102

Manufacturer: Sears Roebuck and Co.

The water treatment device(s) listed on this certificate have met the testing requirements pursuant to Section 116830 of the Health and Safety Code for the following health related contaminants:

Microbiological Contaminants and Turbidity
Cysts

Inorganic/Radiological Contaminants
Asbestos
Lead
Mercury

Organic Contaminants
2,4-D Reduction
Atrazine
Benzene
Carbofuran
Lindane
p-Dichlorobenzene
Toxaphene

Rated Service Capacity: 200 gal

Rated Service Flow: 0.5 gpm

Conditions of Certification:

CUIDADO Y LIMPIEZA

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Explosión

Use un limpiador no inflamable.
La falla en hacer esto puede resultar en muerte, explosión, o incendio.

Tanto las secciones del refrigerador y congelador descongelan automáticamente. Sin embargo, limpie ambas secciones aproximadamente una vez al mes para evitar olores. Seque los derrames inmediatamente.

CONSEJOS GENERALES DE LIMPIEZA

- Desenchufe el refrigerador o desconecte la corriente.
- Retire todas las partes removibles, tales como anaqueles, recipientes, etc. Consulte las secciones en Usando Su Refrigerador para ver las instrucciones sobre cómo retirar.
- Use una esponja para limpiar o paño suave y un detergente ligero en agua tibia. No use limpiadores abrasivos o fuertes.
- Lave a mano, enjuague y seque toda la superficie a fondo.
- Enchufe el refrigerador o reconecte la corriente.

PARTE EXTERIOR

Encerar las superficies de metal pintadas del exterior ayuda a suministrar protección contra la corrosión. No aplique cera a las partes plásticas. Encere las superficies de metal pintadas al menos dos veces por año usando cera para electrodomésticos (o cera en pasta para automóviles). Aplique la cera con un paño suave y limpio.

Para productos con un exterior de acero inoxidable, use una esponja limpia o un paño suave y un detergente ligero en agua tibia. No use limpiadores fuertes o abrasivos. Seque a fondo con un paño suave.

PAREDES INTERNAS (dej e que el congelador se caliente para que el paño no se quede pegado)

Para ayudar a remover los olores dentro del Refrigerador, puede lavar el interiro de la unidad con una mezcla de bicarbonato de sodio y agua tibia. Mezcle 2 cucharadas de bicarbonato de sodio a un cuarto de de agua (26g de bicarbonato a 1 litro de agua) Asegurese que el bicarbonato de sodio este disuelto completamente para que no raye la superficie.

⚠ **CUIDADO:** No rocíe agua al limpiar el interior.

REVESTIMIENTOS Y EMPAQUES DE LA PUERTA

En las partes de plástico del refrigerador no use ceras limpiadoras, detergentes concentrados, blanqueadores, o limpiadores que contengan petróleo.

PARTES PLÁSTICAS (cubiertas y paneles)

No use sprays limpiadores de ventanas, limpiadores abrasivos, ni fluidos inflamables. Estos pueden rayar o dañar el material.

BOBINAS DEL CONDENSADOR

Utilice una aspiradora con un accesorio para limpiar la cubierta del condensador y las aberturas.

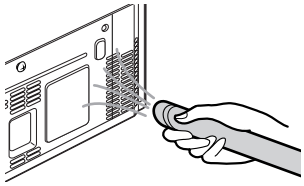

REEMPLAZO DEL FOCO

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

Antes de sustituir una lámpara, desenchufe el refrigerador o corte la alimentación eléctrica en el disyuntor o la caja de fusibles.

NOTA: La luz del refrigerador está compuesta de LEDs interiores, que deberán ser sustituidos por un técnico cualificado.

Cambio de la lámpara del compartimento del congelador

1. Desconecte el cable de alimentación del refrigerador del tomacorriente.
2. Sujete la tapa y tire de ella hacia abajo.
3. Sujete la cubierta de la lámpara y empújela hacia abajo.
4. Asegúrese que el foco está frío al tacto. Gire la lámpara en sentido antihorario para retirarla.
5. Sustitúyalo por otro nuevo de 60 vatios especial para electrodomésticos.
6. Introduzca las lengüetas de la parte posterior de la tapa en las ranuras del techo de la heladera. Presione la tapa hasta escuchar un chasquido que indique su correcta instalación.
7. Apriete el tornillo con un destornillador Phillips.

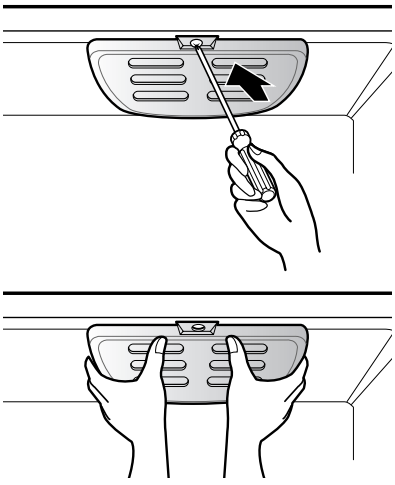

⚠ **CUIDADO:** NO coloque los dedos dentro de la cubierta. El foco puede estar caliente.

- Cuando usted haya terminado, reconecte el refrigerador a la fuente eléctrica y reinicia los controles.

APAGONES

Si la electricidad se va, llame a la compañía de electricidad y pregunte cuánto tiempo estará fuera de servicio.

1. Si no habrá energía por 24 horas o menos, mantenga ambas puertas del refrigerador cerradas para ayudar a que los alimentos se mantengan fríos y congelados.
2. Si la alimentación eléctrica va a estar desconectada más de 24 horas, retire todos los alimentos congelados y guárdelos en una cámara frigorífica.

CUANDO UD. SALGA DE VACACIONES

Si usted prefiere dej ar el refrigerador encendido mientras está fuera, antes de salir, siga estos pasos para preparar su refrigerador.

1. Use todos los alimentos perecederos y congele todos los otros artículos.
2. Apague la máquina de hielo y vacíe su depósito.

Si usted decide apagar el refrigerador antes de salir, siga estos pasos.

1. Retire todos los alimentos del refrigerador.
2. Limpie el refrigerador, enjuáguelo y séquelo bien.
3. Coloque con cinta bloques de caucho o de madera en las partes superiores de ambas puertas para mantenerlas suficientemente abiertas y permitir que entre el aire. Esto evita que se acumule el olor y el moho.

CUANDO UD. SE CAMBIE DE CASA

Cuando usted vaya a mover su refrigerador a una nueva casa, siga estos pasos para prepararse a la mudanza

1. Retire todos los alimentos del refrigerador y empaque todos los alimentos congelados en hielo seco.
2. Desconecte el refrigerador.
3. Limpie, enjuague y seque completamente.
4. Saque todas las partes removibles, envuélvalas bien y póngales cinta adhesiva para que no se dispersen y pierdan durante la mudanza. Refiérase a las secciones en **Usando Su Refrigerador** para ver instrucciones sobre partes removibles.
5. Dependiendo del modelo, eleve el frente del refrigerador de forma que ruede más fácilmente O atornille las patas de nivelación completamente para que no rayen el piso. Vea la sección **Cómo Cerrar la Puerta.**
6. Coloque cinta para cerrar las puertas y coloque cinta al cable de alimentación que va al gabinete del refrigerador.

Cuando usted llegue a su nueva casa, saque todo, y consulte la sección **Instalando Su Refrigerador** para ver las instrucciones de preparación.

ACERCA DE LA FÁBRICA DE HIELO

MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA HACER HIELO

El hielo se hace en la cubitera automática y se envía al dispensador. La máquina de hielo producirá 12 cubitos por ciclo; aproximadamente 100 en un periodo de 24 horas, dependiendo de la temperatura del compartimento del congelador, la temperatura de la habitación, el número de aperturas de la puerta y otras condiciones de funcionamiento.

- Un refrigerador recién instalado tarda 12–24 horas en hacer hielo.
- La fabricación de hielo se detiene cuando el recipiente de almacenamiento de hielo se llena.
- Para apagar la máquina automática de cubitos de hielo, coloque el interruptor en OFF(O). Para encender la máquina automática de cubitos de hielo, coloque el interruptor en ON(I).
- La presión del agua debe situarse entre 20 y 120 psi en modelos sin filtro de agua y entre 40 y 120 psi en los modelos con filtro de agua para producir la cantidad normal de agua y cubitos de hielo.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Lesión Personal

NO coloque los dedos o manos en el mecanismo automático para hacer hielos mientras el refrigerador esté conectado.

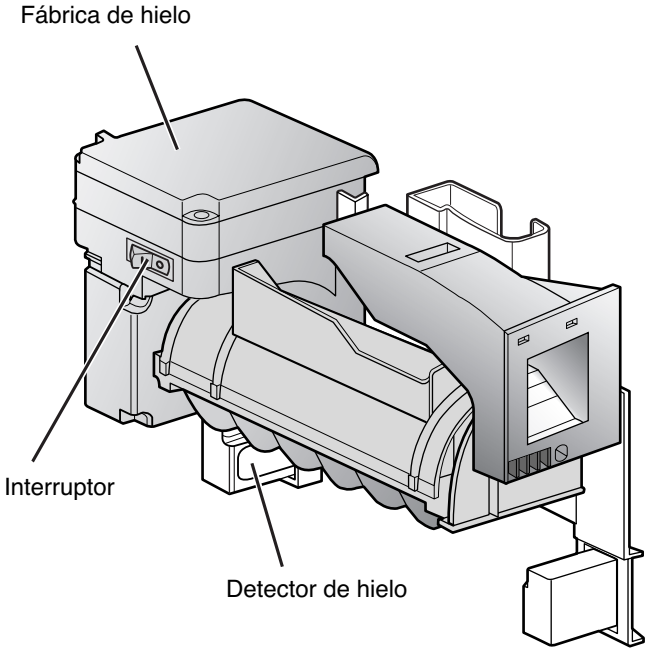

ACERCA DE LA FÁBRICA DE HIELO

⚠ PRECAUCIONES

- Cuando se utiliza por primera vez, el hielo y el agua pueden incluir partículas u olores provenientes de la línea de suministro de agua o del tanque de agua.
- Deseche los primeros cubitos de hielo (aproximadamente 24 cubitos).
- Esto también es necesario si el refrigerador no ha sido usado durante un largo período.
- Nunca almacene latas de bebidas u otros alimentos en la charola para hielo con el propósito de que se enfríen más rápido.
- Si se obtiene hielo descolorido, verifi que el fi ltro de agua y el suministro de agua. Si el problema continúa, póngase en contacto con Sears o un servicio técnico autorizado. No consuma el hielo o el agua hasta corregir el problema.
- Mantenga a los niños alejados del dispensador. Los niños pueden jugar con él o dañar los controles.
- El paso de hielo también puede bloquearse con escarcha si sólo se utiliza hielo triturado. Retire la escarcha que se acumula.
- Nunca utilice vasos de cristal delgado o vajilla de loza para recoger hielo. Dichos recipientes pueden romperse, y los fragmentos de vidrio pueden caer en el hielo.
- Recoja el hielo en un vaso antes de llenarlo con agua u otras bebidas. Pueden provocarse salpicaduras si se sirve hielo en un vaso que ya contiene líquido.
- Nunca utilice un vaso demasiado angosto o profundo. El hielo puede trabarse en el paso del hielo y puede afectar el funcionamiento del refrigerador.
- Mantenga el vaso a una distancia prudencial de la salida del hielo. Si sostiene el vaso demasiado cerca puede bloquear la salida del hielo.
- Para evitar lesiones personales, mantenga las manos lejos de la puerta y del paso del hielo.
- No retire nunca la cubierta del dispensador.
- Si se dispensan agua o hielo de forma imprevista, cierre el suministro de agua y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sears en el número **1-800-4 MY-HOME.**

CUANDO DEBERÍA AJUSTAR EL CONMUTADOR DE ENCENDIDO DE LA FÁBRICA DE HIELO A OFF (O)

- Cuando el suministro de agua será cortado por varias horas.
- Cuando se retira el recipiente del hielo durante más de uno o dos minutos.
- Cuando el refrigerador no será usado por varios días.

NOTA: El recipiente del hielo se vaciará cuando el interruptor de encendido/apagado de la máquina de hielo esté en la posición **Off (O)**.

SONIDOS NORMALES QUE USTED PUEDE ESCUCHAR

- La válvula de la fábrica de hielo producirá un zumbido mientras el productor de hielo se llene con agua. Si el conmutador de energía está en la posición **On (I)**, producirá el zumbido aún si no ha sido conectado al agua. Para detener el sonido, mueva el conmutador de encendido a **Off (O)**.

  NOTA: Mantener el conmutador de encendido en la posición **On (I)** antes de que la línea de agua sea conectada puede dañar la fábrica de hielo.
- Usted escuchará el sonido de los cubos cayendo en el recipiente y el agua corriendo en los tubos conforme la fábrica de hielo se recargue.

PREPARÁNDOSE PARA SALIR DE VACACIONES

Ponga el conmutador de energía de la fábrica de hielo en **Off (O)** y corte el suministro de agua al refrigerador.

NOTA: el depósito de hielo debe vaciarse cada vez que el interruptor on/off de la máquina de hielo pase a la posición **Off (O)**.

Si la temperatura ambiente baja más allá del punto de congelación, haga que un técnico de servicio calificado drene el sistema de suministro de agua para prevenir serios daños a la propiedad debido a la inundación desde líneas o conexiones de agua rotas.

CONEXIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA

ANTES DE COMENZAR

Esta instalación de línea de agua no és garantizado por el fabricante de el refrigerador o el fabricante de la máquina de hacer hielo o por el detallista. Siga estas instrucciones con cuidado para minimizar el riesgo de daños onerosos por el agua.

El martillo de agua (golpes del agua en los tubos) en la plomería de la casa puede ocasionar daños a las partes del refrigerador y conducir a fugas de agua o inundación. Llame a un plomero calificado para corregir el martillo de agua antes de instalar la línea de suministro de agua para el refrigerador.

Para evitar daños al producto y quemaduras, no conecte la línea de agua a la línea de agua caliente.

Si usted usa el refrigerador antes de conectar la línea de agua, asegúrese de que el conmutador de encendido de la fábrica de hielo esté en la posición **O (apagado).**

No instale los tubos de la fábrica de hielo en áreas donde las temperaturas sean menores al punto de congelación.

Al usar cualquier dispositivo eléctrico (tal como un taladro eléctrico), durante la instalación, asegúrese de que el dispositivo esté doblemente aislado o conectado a tierra para que evite el peligro de choque eléctrico, o que sea operado por baterías.

Si un **sistema de ósmosis inversa de agua de filtración está conectado al suministro de agua fría**, esta instalación de línea de agua no és garantizada por el fabricante de el refrigerador o el fabricante de la máquina de hacer hielo o por el detallista. Siga estas instrucciones con cuidado para minimizar el riesgo de caros daños por agua.

Si se conecta un **sistema de filtración de agua por ósmosis inversa al suministro de agua fría**, la presión del agua al sistema de ósmosis inversa debe tener un mínimo de 40 a 60 psi (2.8 kgf/cm^2 ~ 4.2 kgf/cm^2, menos de 2.0~3.0 seg en llenar una taza de 19cl.).

Si la presión de agua del sistema de ósmosis inversa es menor a 21 psi (1.5 kgf/cm^2, más de 4.0 seg. en llenar una taza de 19cl.).

Compruebe que el filtro de sedimentos del sistema de ósmosis inversa no está bloqueado. Cambie el filtro si es necesario.

Tras un uso severo del depósito de almacenamiento, deje que vuelva a llenarse antes de usarlo.

Si continúa el problema de la presión del agua en el sistema de osmosis inversa, llame a un fontanero cualificado.

Todas las instalaciones deben estar de acuerdo con los requerimientos del código de plomería local.

NOTA: Use protección para los ojos.

LO QUE UD. NECESITARÁ

- **Tubería de Cobre,** 1/4" de diámetro exterior para conectar el refrigerador al suministro de agua. Asegúrese de que ambos extremos de la tubería sean cortados perpendicularmente.

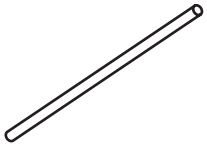

Para determinar cuanta tubería usted necesita, mida la distancia desde la válvula de agua en la parte posterior del refrigerador al tubo de suministro de agua. Luego agregue ocho pies (2.4 m). Asegúrese de que haya suficiente tubería extra (unos 8 pies (2.4 m) enrollados en 3 vueltas de 10" (25 cm de diámetro) para permitir que el refrigerador pueda ser movido de la pared después de su instalación.

- **Un suministro de agua fría.** La presión de agua debe estar entre 20 y 120 p.s.i. en modelos sin filtro de agua y entre 40 y 120 p.s.i. en modelos con filtro de agua.

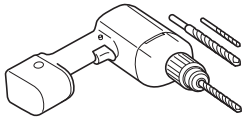

- **Taladro eléctrico.**
- **Llave de 1/2" o aj ustable.**
- **Desarmador plano y Phillips.**
- **Dos tuercas de compresión de diámetro exterior de 1/4" y 2 casquillos (mangos)** para conectar la tubería de cobre a la válvula de cierre y a la válvula de agua del refrigerador.

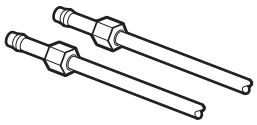

- Si su línea de agua de cobre existente tiene una conexión acampanada en el extremo, usted necesitará un **adaptador** (disponible en las tiendas de suministro de plomería) para conectar la línea de agua al refrigerador O usted puede cortar la conexión acampanada con un cortador de tubería y luego usar una conexión de compresión.

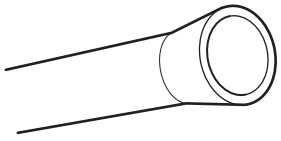

- **Válvula de cierre para conectar a la línea de agua fría.** Esta válvula de cierre debería tener una entrada de agua con un mínimo de diámetro interior de 5/32" en el punto de conexión a la LÍNEA DE AGUA FRÍA. Las válvula de cierre del tipo silla son incluidas en muchos juegos de suministro para el agua. Antes de comprar, asegúrese de que una válvula del tipo silla cumpla con sus códigos de plomería locales.

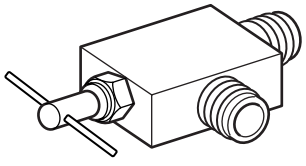

NOTA: no debería utilizarse la válvula de agua auto-perforada de asiento.

CONEXIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Instale la válvula de cierre en la línea de agua potable usada más frecuentemente y más próxima.

1. CORTE DEL SUMINISTRO PRINCIPAL DE AGUA

Abra la llave más próxima para liberar la presión en la línea.

2. ELIJA LA UBICACIÓN DE LA VÁLVULA

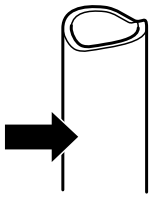

Elija una ubicación para la válvula que sea fácilmente accesible. Es mejor conectar dentro del lado de un tubo de agua vertical. Cuando sea necesario conectar dentro de un tubo de agua horizontal, haga la conexión en la parte superior o lateral, más que en la base, para evitar la aspiración de cualquier sedimento del tubo de agua.

3. PERFORACIÓN DEL AGUJERO PARA LA VÁLVULA

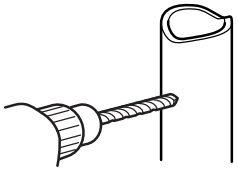

Taladre un agujero de 1/4" en la tubería de agua usando una broca filosa. Limpie cualquier polvillo resultante de la perforación del agujero en la tubería. Cuide de no permitir que el agua moje el taladro. El no hacer un agujero de 1/4" puede resultar en una producción disminuida de hielo o en cubos más pequeños.

NOTA: La línea de conexión no puede ser de plástico blanco. Los técnicos en fontanería sólo deben emplear tuberías de cobre, tuberías NDA nº 49595 ó 49599, o tuberías de polietileno reticulado (PEX).

4. INSTALE LA VÁLVULA DE CIERRE

Asegure la válvula de cierre al tubo de agua fría con la abrazadera del tubo.

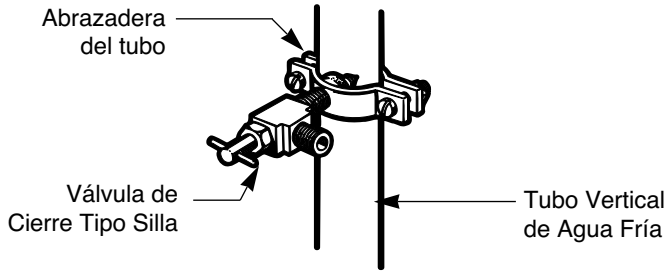

NOTA: Conforme a los Códigos de Plomería de la Commonwealth of Massachusetts 248CMR. Las válvulas de silla son ilegales y el uso no es permitido en Massachusetts. Consulte con su plomero autorizado.

5. APRIETE LA ABRAZADERA DEL TUBO

Apriete los tornillos de la abrazadera hasta que la arandela de sellamiento comience a engrosar.

NOTA: No apriete de más o Ud. puede aplastar la tubería.

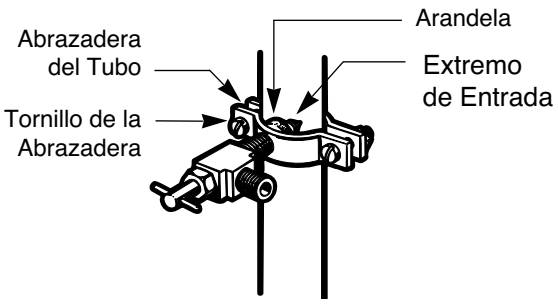

6. ENRUTE LA TUBERÍA

Dirija la tubería entre la línea de agua fría y el refrigerador.

Dirija la tubería a través de un agujero perforado en la pared o en el piso (detrás del refrigerador o del gabinete de base adyacente) tan cerca de la pared como sea posible.

NOTA: Asegúrese de que haya suficiente tubería extra (unos 8 pies enrollados en 3 vueltas de unas 10” de diámetro) para que el refrigerador se pueda mover lejos de la pared después de la instalación.

7. CONECTE LA TUBERÍAALAVÁLVULA

Coloque la tuerca de compresión y el casquillo (manga) para la tubería de cobre en el extremo de la tubería y conéctelo a la válvula de cierre. Asegúrese de que la tubería esté completamente insertada en la válvula. Apriete la tuerca de compresión firmemente.

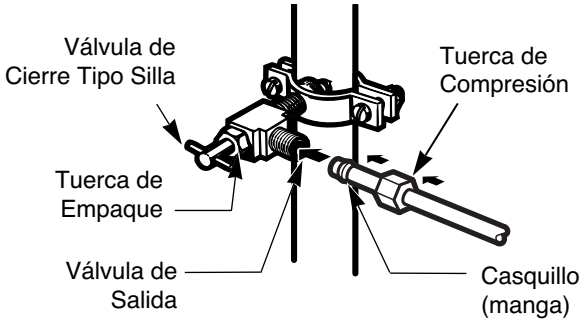

NOTA: Conforme a los Códigos de Plomería de la Commonwealth of Massachusetts 248CMR. Las válvulas de silla son ilegales y el uso no es permitido en Massachusetts. Consulte con su plomero autorizado.

CONEXIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA

8. ENJUAGUE LA TUBERÍA

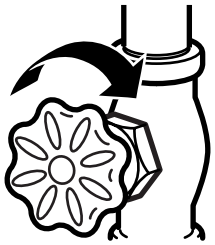

Abra el suministro de agua principal y deje correr el agua en la tubería hasta que el agua esté clara.

Cierre el suministro de agua en la válvula de agua después de que aproximadamente un cuarto de agua haya recorrido a través de la tubería.

9. CONECTAR LA TUBERÍA AL REFRIGEDOR

NOTA:

- Antes de hacer la conexión al refrigerador, asegúrese de que el cable eléctrica del refrigerador está desconectada de la toma eléctrica.

1. Retire la cubierta de plástico flexible de la válvula de agua.

2. Coloque la tuerca de compresión y la férula (manguito) en el extremo del tubo como se muestra.

3. Introduzca el extremo del tubo de cobre en el conducto hasta donde sea poioble. Apriete la abrazadera mientras sujeta el tubo.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Controle si la unidad pierde agua en las juntas de la tubería de agua.

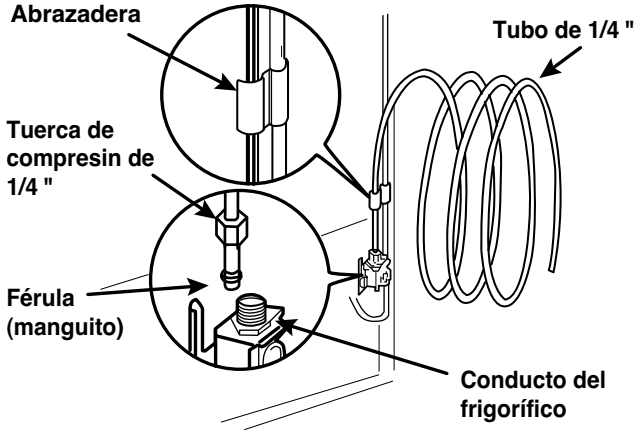

⚠ **PRECAUCIÓN:** Controle si la unidad pierde agua en las juntas de la tubería de agua.

10. ABRA EL AGUA EN LA VÁLVULA DE CIERRE

Apriete cualquier conexión que tenga goteo.

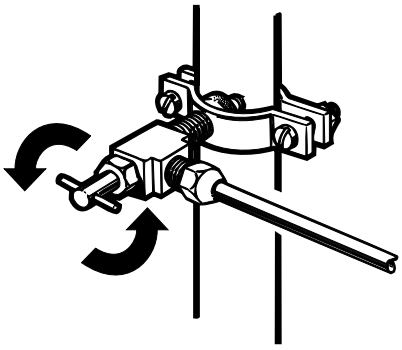

11. CONECTE EL REFRIGERADOR

Coloque el rollo de tubería de forma que no vibre contra el respaldo del refrigerador o contra la pared.
Empuje el refrigerador hacia la pared.

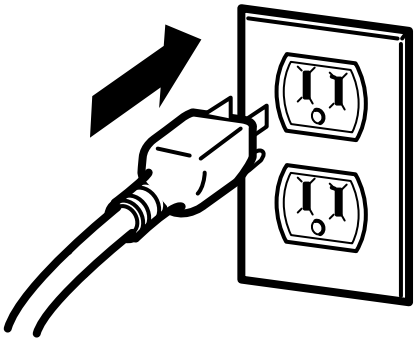

12. INICIAR LA MÁQUINA DE HACER HIELO

Configure el interruptor de la máquina de hacer hielo en la posición **On (I)**.
NOTA: Pueden ser necesarias varias horas hasta que un frigorífico recién instalado comience a producir hielo.

GUÍA PARA LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS

ENTENDIENDO LOS SONIDOS QUE UD. PUEDE OÍR

Su nuevo refrigerador puede hacer sonidos que su aparato anterior no hacía. Puesto que los sonidos son nuevos para usted, podría estar preocupado sobre ellos. La mayoría de los nuevos sonidos son normales. Las superficies duras, como el piso, paredes y gabinetes, pueden hacer que los sonidos parezcan más fuertes de lo que realmente son. La siguiente lista describe los tipos de sonidos y lo que puede hacerlos.

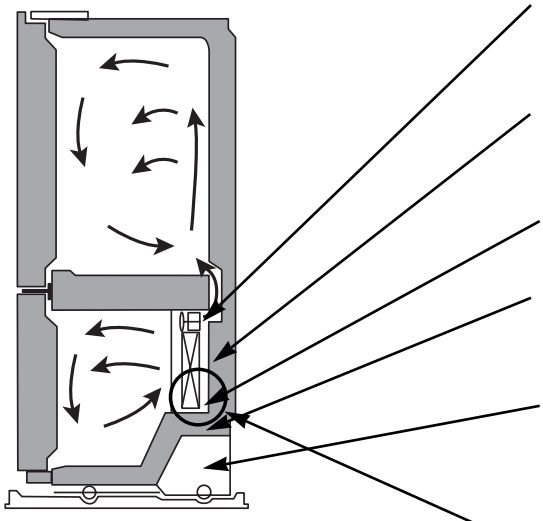

- Oirá un sonido de un clic del control electrónico durante el encendido y apagado del sistema de refrigeración.
- Los ruidos de cascabeles pueden provenir del flujo del refrigerante, de la línea de agua, o de artículos guardados en la parte superior del refrigerador.
- Su refrigerador está diseñado para funcionar más eficientemente para guardar alimentos a la temperatura deseada. El compresor de alta eficiencia puede hacer con que su nuevo refrigerador funcione más ya que el anterior, pero es aún más eficiente de energía que los modelos anteriores. Mientras se ejecuta, puede escuchar un vibrante o sonido agudo, esto es normal.
- Usted puede oír el motor del ventilador del evaporador circulando el aire en el refrigerador y los compartimentos del congelador.
- Conforme cada ciclo termine, usted puede oír un sonido de gorgoteo debido al refrigerante que fluye en su refrigerador.
- La contracción y expansión de las paredes interiores puede causar un sonido de ¡pop!.
- El goteo de agua en el calentador del descongelador durante un ciclo de descongelamiento puede causar un sonido de chirrido.
- Usted puede oír el aire que está siendo forzado sobre el condensador por el ventilador del condensador.
- Usted puede oír el agua que corre a la bandeja de drenado durante el ciclo de descongelamiento.
- Puede oírse un sonido procedente del ventilador del compartimento del hielo del congelador o del lado izquierdo del frigorífico cuando se abren las puertas.

EL REFRIGERADOR NO FUNCIONA

Verifique si…	**Luego…**
El cable de suministro de energía está desconectado.	Conecte firmemente el cable en un receptáculo que funcione con el voltaje apropiado.
Un fusible de la casa se ha fundido o el interruptor de circuito se disparó.	Reemplace el fusible o reinicie el interruptor de circuito.Compruebe que el circuito de la vivienda no esté sobrecargado.
El refrigerador está en el ciclo de descongelar.	Espere unos 30 minutos para que el ciclo de descongelamiento termine.
El frigorífico está en el modo de demostración para ventas.	El control del frigorífico se ha establecido en el modo Demo (Demostración) para exposición en tiendas. El modo de demostración desactiva el sistema de refrigeración, funcionando con normalidad únicamente las luces y la pantalla de visualización. Para desactivarlo, abra una puerta y presione simultáneamente los botones **Ultra Ice** y **Refrigerator Temp** durante 5 segundos. Al desactivar el modo Demo, podrá ver su ajuste de valores previo en la pantalla de visualización.

GUÍA PARA LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS

LAS LUCES NO FUNCIONAN

Verifique si…	Luego…
El cable de suministro de energía está desconectado.	Conecte firmemente el cable en un receptáculo que funcione con el voltaje apropiado.
El foco de la luz está flojo en la boquilla.	Desenchufe el frigorífico. Retire suavemente el foco y reinsértelo. Luego conecte el refrigerador y reinicie el control del refrigerador.
El foco de la luz se ha quemado.	Reemplace con un foco para electrodomésticos de los mismos vatios, tamaño y forma disponible en su ferretería local. (Vea la sección **Cómo Cambiar los Focos** en las páginas 78-79). Desenchufe el frigorífico antes de la sustitución.

VIBRATION OR RATTLING NOISE

Verifique si…	Luego…
El refrigerador no está descansando sólidamente sobre el piso.	El piso está débil o desnivelado o las patas de nivelación necesitan ajuste. Vea la sección **Instalación** en la páginas 56, 63.

EL COMPRESOR PARECE FUNCIONAR DEMASIADO

Verifique si…	Luego…
El refrigerador que fue reemplazado era un modelo más viejo.	Los refrigeradores modernos con más espacio de almacenamiento requieren más tiempo para operación. **Aunque el este frigorífico puede funcionar más que el que usted tenía anteriormente, utiliza menos energía.**
La temperatura de la habitación es más calurosa que lo normal.	El motor funcionará más tiempo bajo condiciones de calor. A temperaturas de habitación normales, espere que su motor funcione entre 40 y 80% del tiempo. Bajo condiciones de más calor, espere que funcione con más frecuencia.
La puerta está abierta con frecuencia o una gran cantidad de alimento ha sido agregada.	Agregar alimentos y abrir la puerta calienta el refrigerador. Es normal para el refrigerador funcionar más tiempo con objeto de enfriar el refrigerador a la temperatura anterior. Vea a la sección **Guía de Almacenamiento de Alimentos** en la página 68. Con objeto de conservar la energía, trate de obtener todo lo que usted necesita del refrigerador de una sola vez, mantenga el alimento organizado de forma que sea fácil de encontrar y cierre la puerta tan pronto como el alimento sea retirado.
El refrigerador fue recientemente conectado y el control del refrigerador estaba ajustado correctamente.	El refrigerador tarda unas 24 horas en enfriarse completamente.
El control del refrigerador no está correctamente ajustado para las condiciones prevalecientes.	Vea la sección **Ajuste de Controles** en la página 67.
Las puertas no están cerradas por completo.	Empuje las puertas firmemente para que cierren bien. Si no cierran completamente, vea Las puertas no cerrarán completamente a continuación.
La cubierta trasera está sucia.	Una tapa trasera sucia evita la transferencia de aire y hace que el motor trabaje más. Limpie la cubierta trasera. Consulte la sección **Cuidado y Limpieza** en la página 78-79.

GUÍA PARA LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS

LAS PUERTAS NO CIERRAN COMPLETAMENTE

Verifique si…	Luego…
El refrigerador no está nivelado.	Vea **Nivelación y Alineamiento de la Puerta** en la página 63.
Los paquetes de alimentos están bloqueando la apertura de la puerta.	Vuelva a colocar los recipientes de alimentos para liberar la puerta y los compartimentos de la puerta.
El recipiente del hielo, la cubierta del recipiente, charolas, anaqueles, compartimentos de la puerta o canastas están fuera de su lugar.	Coloque todos los recipientes bien adentro y ponga la cubierta del recipiente, cazuelas, anaqueles y canastas en sus posiciones correctas. Use la sección **Usando Su Refrigerador** en las páginas 64-68.
Los empaques están pegajosos.	Limpie las juntas y las superficies con las que hacen contacto. Aplique una fina capa de cera abrillantadora o de cocina en las juntas tras su limpieza.
El refrigerador se bambolea o parece inestable.	Nivele el refrigerador. Refiérase a la sección **Nivelación y Alineamiento de Puerta** en la págin 63.
Las puertas fueron retiradas durante la instalación del producto y no fueron colocadas nuevamente en su lugar apropiadamente.	Retire y reemplace las puertas de acuerdo a la sección Cómo Retirar la Puerta del Refrigerador y **Cómo Volver a Colocar Puertas y Jaladeras del Refrigerador** en las páginas 57-62, o llame a un técnico de servicio calificado.

CRISTALES DE ESCARCHA O HIELO EN ALIMENTOS CONGELADOS

Verifique si…	Luego…
La puerta no está cerrando adecuadamente.	Vea **Las puertas no cerrarán completamente** arriba.
La puerta es abierta con frecuencia.	Cuando la puerta es abierta, se permite el aire húmedo, caliente en el congelador, resultante en escarcha.

MAL OLOR O SABOR DEL HIELO

Verifique si…	Luego…
La fábrica de hielo fue instalada recientemente.	Deseche los primeros cubitos de hielo para evitar el hielo decolorado o de mal sabor.
El hielo ha estado almacenado demasiado tiempo.	Tire el hielo viejo y haga nuevo.
El alimento no ha sido envuelto herméticamente en algún compartimiento	Vuelva a envolver los alimentos puesto que los olores pueden migrar al hielo si el alimento no está bien envuelto.
El suministro de agua contiene minerales tales como azufre.	Puede ser necesario instalar un filtro (o reemplazarlo) para eliminar el problema de olor y sabor.
El interior del refrigerador necesita limpieza.	Vea la sección **Cuidado y Limpieza** en las páginas 78-79.
El recipiente de almacenaje de hielo necesita limpieza.	Vacíe y lave el recipiente. Tire los hielos viejos.

HAY AGUA EN LA CHAROLA DE DRENADO DEL DESCONGELADOR

Verifique si…	Luego…
La temperatura del congelador es suficientemente fría para producir hielo.	El agua se evaporará. Es normal que el agua gotee en la charola de descongelamiento.
Se dejó abierta la puerta.	Espere que el agua en la charola de descongelamiento se tardará más en evaporar. Esto es normal cuando hace calor o humedad.

GUÍA PARA LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS

EL REFRIGERADOR PARECE HACER DEMASIADO RUIDO

Verifique si…	Luego…
Los sonidos pueden ser normales para su refrigerador.	Refiérase a la sección **Entendiendo los Sonidos que Usted Puede Oír** en la página 85.

LA MÁQUINA PARA HIELO NO PRODUCE HIELO O NO PRODUCE SUFICIENTE HIELO.

Verifique si…	Luego…
Nueva instalación.	Espere 24 horas después de la instalación de la máquina de hielo para que se inicie la producción de hielo. Espere 72 horas para plena producción de hielo.
El frigorífico no está conectado a una toma de agua o la llave de paso no está abierta.	Conecte el frigorífico a la toma de agua y abra completamente la llave de paso.
El sistema de filtración de agua por ósmosis inversa está conectado al suministro de agua fría.	Los sistemas de filtración de ósmosis inversa pueden reducir la presión del agua por debajo de la cantidad mínima (40 psi) y causar problemas en la producción de hielo.
Doblez en la línea de suministro de agua.	Un doblez en la línea puede reducir el flujo de agua. Enderece la línea de suministro de agua.
Se ha sacado una gran cantidad de hielo recientemente.	Espere 24 horas para que la máquina de hielo produzca más hielo. **NOTA:** Se incluye un recipiente de hielo extra en la sección del congelador para poder almacenar más hielo.
La cubitera no está encendida.	Localice el interruptor on/off de la máquina de hielo y confirme que esté en la posición On (I).
Hay algo en el sensor de la cubitera.	Las sustancias extrañas o la escarcha en el sensor de detección de hielo pueden interrumpir la producción de hielo. Asegúrese de que el área del sensor esté limpia en todo momento para garantizar un correcto funcionamiento.
La temperatura seleccionada para el congelador es demasiado alta.	La temperatura recomendada para que el compartimento del congelador fabrique hielo con normalidad será inferior a 0°F. Si la temperatura del congelador es más alta, se verá afectada la producción de hielo.
Se abren frecuentemente las puertas.	Si se abren frecuentemente las puertas de la unidad, el aire frío se escapará, lo que impedirá que la unidad mantenga la temperatura establecida. Puede ayudar bajar la temperatura, así como no abrir la puerta tan frecuentemente.
No se han cerrado las puertas correctamente.	Si no se han cerrado las puertas correctamente, se verá afectada la producción de hielo.
La puerta del compartimento de hielo no está bien cerrada.	Si no se ha cerrado la puerta del compartimento del hielo correctamente, se verá afectada la producción de hielo. Asegúrese de cerrar correctamente la puerta del compartimento del hielo.
No se ha seleccionado la opción Ultra Ice.	Con esta opción, aumenta el aire frío en el compartimiento, así como la producción de hielo.

GUÍA PARA LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS

NO DISPENSA HIELO

Verifique si…	Luego…
Todas las puertas están completamente cerradas.	No se dispensará hielo si alguna de las puertas del frigorífico permanece abierta.
El display del dispensador está bloqueado.	Mantenga pulsado Lock (Door Alarm / CONTROL LOCK HOLD 3 SEC) durante 3 segundos para desbloquear el panel de control y el dispensador.
No se ha seleccionado hielo en el dispensador.	El suministro puede establecerse para hielo o para agua. Asegúrese de que el panel de control está establecido en la operación adecuada. Presione el botón de suministro en el panel de control para ciclar entre las opciones de hielo y de agua. Una vez establecido en hielo, suministrará hielo. Si en agua, suministrará agua.
No se usa el dispensador de hielo con frecuencia.	El uso poco frecuente del suministro de hielo provocará que con el tiempo los cubos se peguen juntos, lo que impedirá un suministro adecuado. Verifique si hay cubos de hielo acumulándose y pegándose juntos en la charola para hielos. Compruebe si hay cubitos atascados en el recipiente del hielo. En caso afirmativo, rompa los cubitos de hielo para permitir un correcto funcionamiento.
El depósito de hielo no está correctamente instalado.	Instale el recipiente del hielo correctamente en su posición.
Nueva instalación.	Espere 24 horas después de la instalación de la máquina de hielo para que inicie la producción de hielo. Espere 72 horas para una plena producción de hielo.
Los cubitos de hielo se atascan en el conducto.	Use un utensilio de plástico para limpiar la rampa de suministro.
El suministro de hielo se está atorando mientras suministra hielo picado.	Cambie el botón de hielo de “crushed” (picado) a “cubes” (cubos). Si se suministran cubos adecuadamente, presione el botón para hielo picado y empiece a suministrar nuevamente.

DISPENSACIÓN DE AGUA TEMPLADA

Verifique si…	Luego…
Nueva instalación.	Deje transcurrir 24 horas después de la instalación para que el suministro de agua se enfríe completamente.
Se ha utilizado recientemente el dispensador de agua.	La unidad tiene su propio depósito de agua en el interior. La capacidad de almacenaje de agua es de 12 oz. (345 ml) de agua fría.
El frigorífico se ha conectado a una toma de agua caliente.	Asegúrese que el refrigerador esté conectado a una tubería de agua fría.

GUÍA PARA LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS

NO SE DISPENSA AGUA

Verifique si…	Luego…
El panel del dispensador está bloqueado.	Mantenga pulsado Lock (Door Alarm / CONTROL LOCK HOLD 3 SEC) durante 3 segundos para desbloquear el panel de control y el dispensador.
Nueva instalación.	Enjuague y llene el sistema de agua.
Las puertas del refrigerador o congelador no se han cerrado correctamente.	No se dispensará agua si alguna de las puertas del frigorífico permanece abierta.
El frigorífico no está conectado a una toma de agua o la llave de paso no está abierta.	Conecte el frigorífico a la toma de agua y abra completamente la llave de paso.
La presión del agua es inferior a 40 psi.	La presión del agua de la vivienda afecta al flujo del dispensador.
Se usa un filtro doméstico o un sistema de ósmosis inversa.	Esto puede reducir la presión del agua. Se recomienda no conectar la toma de agua a un sistema de ósmosis inversa para lograr un funcionamiento óptimo.
No se ha ajustado el dispensador para que dispense agua.	El dispensador se puede ajustar para hielo o agua. Asegúrese de seleccionar la opción correcta en el panel de control. Pulse el botón del dispensador del panel de control para elegir las opciones de hielo y agua.
Es necesario cambiar el filtro del agua.	Cambie el filtro cada 6 meses, o con mayor frecuencia, dependiendo del uso. El filtro puede obstruirse con el tiempo debido a la acumulación de partículas extrañas y reducir la presión del agua.

LAS PUERTAS ABREN CON DIFICULTAD

Verifique si…	Luego…
Los empaques están sucios o pegajosos.	Limpie los empaques y las superficies que tocan. Frote un paño delgado de pulimento para aparatos domésticos o cera de cocina en los empaques después de limpiar.
La puerta es reabierta en un corto tiempo después de haber sido abierta	Cuando usted abre la puerta, el aire más caliente entra al refrigerador. Conforme el aire caliente se enfría, puede crear un vacío. Si es difícil abrir la puerta, espere 5 minutos para permitir que la presión del aire se iguale, luego vea si se abre más fácilmente.

GUÍA PARA LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS

LA TEMPERATURA ES DEMASIADO CALIENTE O HAY ACUMULACIÓN DE HUMEDAD

Verifique si…	**Luego…**
Las ventilas de aire están bloqueadas. El aire frío circula desde el congelador a la sección de frutas frescas y de regreso a través de los ventilas de aire que dividen las 2 Secciones.	Ubique las ventilaciones de aire usando su mano para sentir el flujo de aire y mueva todos los paquetes que bloqueen las ventilas y restrinjan el flujo de aire. (véase esquema de flujo de aire más adelante).
Las puertas son abiertas con frecuencia.	Cuando la puerta es abierta, se permite la entrada de aire húmedo tibio en el refrigerador. Entre más se abre la puerta, más rápidamente la humedad se deposita, y más aire tibio tiene que enfriar el refrigerador. Con objeto de mantener frío el refrigerador, trate de sacar todo lo que necesita del refrigerador a la vez, mantenga el alimento organizado de manera que sea fácil de encontrar y cierre la puerta tan pronto como el alimento sea retirado.
El control no está actualmente fijado para las condiciones del lugar.	Refiérase a la sección **Configurando los Controles** en la página 64. Espere 24 horas para que se estabilicen las temperaturas. Si la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, cambie el ajuste un incremento cada vez.
Una gran cantidad de alimento ha sido apenas agregado al refrigerador o congelador.	Añadir alimentos calienta el refrigerador. Puede tomarle varias horas para que regrese a la temperatura normal.
El alimento no está empacado correctamente.	Envuelva los alimentos herméticamente y seque los recipientes húmedos antes de almacenarlos en el refrigerador para evitar acumulación de humedad. Si es necesario, vuelva a empacar los alimentos de acuerdo a los lineamientos en la sección **Guía de Almacenamiento de Alimentos** en la página 68.
Las puertas no están cerrando completamente.	Vea **Las puertas no cierran completamente** en la página 87.
El clima es húmedo.	En clima húmedo, el aire transporta humedad al refrigerador cuando las puertas están abiertas.
Un ciclo de auto-descongelación se terminó.	Es normal que se formen gotas en la pared trasera después de que el refrigerador se auto-descongele.

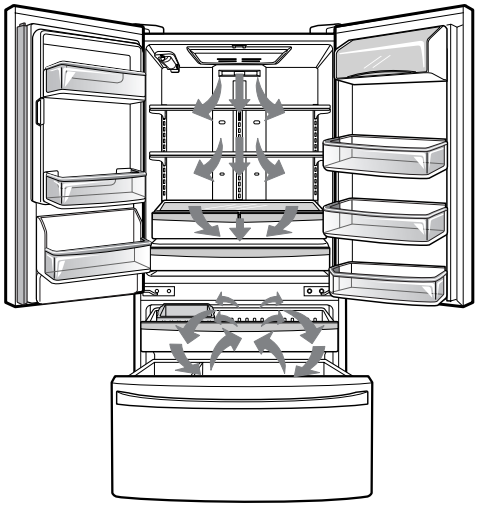

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For troubleshooting, product manuals and home solutions advice:

managemylife

www.managemylife.com

For repair – **in your home** – of **all** major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME® **(1-800-469-4663)**

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com **www.sears.ca**

Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call anytime for the location of your nearest

Sears Parts & Repair Service Center

1-800-488-1222 (U.S.A.) **www.sears.com**

1-800-469-4663 (Canada) **www.sears.ca**

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.) **1-800-361-6665** (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGAR®

(1-888-784-6427)

www.sears.com

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYERMC

(1-800-533-6937)

www.sears.ca

Sears

® Registered Trademark / TM Trademark of KCD IP, LLC in the United States, or Sears Brands, LLC in other countries
® Marca Registrada / TM Marca de Fábrica de KCD IP, LLC en Estados Unidos, o Sears Brands, LLC in otros países
MC Marque de commerce / MD Marque déposée de Sears Brands, LLC